


посібник по експлуатації

ПЛИТА ЕЛЕКТРИЧНА ПОБУТОВА

руководство по эксплуатации

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ

мод. 600-Э-ХХ

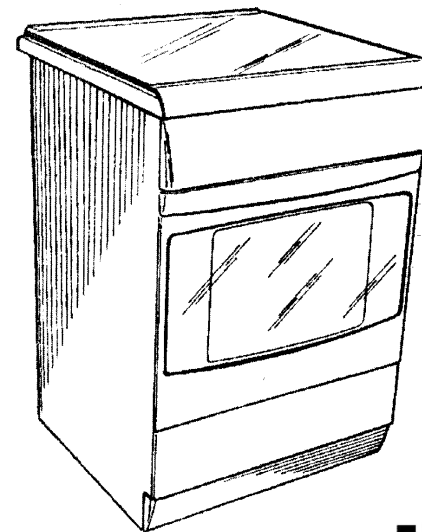

EAC



INTERNATIONAL
GOLD STAR



GRETA

www.greta.ua

Система керування, у рамках якої була виготовлена дана продукція, сертифікована у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008, IDT)

Система управління, в рамках которой была изготовлена данная продукция, сертифицирована в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008, IDT)

плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.і.)
плита не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧА

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали плиту марки «GRETA»!

Наші плити відрізняються оригінальністю конструкції, простотою управління і обслуговування. Перед експлуатацією плити просимо Вас уважно вивчити це керівництво. В ньому Ви знайдете корисні поради і рекомендації. Конструкція плити постійно удосконалюється, тому можливі деякі зміни, не відображені в цьому посібнику.

ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕРОБКИ ПЛИТИ

На виріб є сертифікат відповідності українському і російському стандарту.

Середній термін служби плити не менше 15 років від дати виробництва, за умов її нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки плити і можливості її подальшої експлуатації або заміни. У разі невиконання цих дій виникає вірогідність неправильного функціонування виробу. Виробник, продавець і сервісні центри не несуть відповідальності за подальшу безпеку приладу.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1
на гарантійний ремонт

наименование изделия

Изъят « 20 г. Мастер »

ПАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1

ТАЛОН № 1

на гарантійний ремонт
электроплиты бытовой ГОСТ 14919-83

Продана магазином № _____

(наименование торга)

« _____ » 20 ____ г.

М.П.

(підпис торгівельної організації)

Владелец и его адрес _____

Выполнена работа: _____

_____ Мастер _____ Владелец _____
(указать неисправность) (подпись) (подпись)

МП

(наименование бытового предприятия)

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

УСТАНОВКА ПЛИТЫ

электроплита установлена _____

(адрес владельца)

и пущена в работу механиком _____ МП

владелец _____ дата _____

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2
на гарантійний ремонт

наименование изделия

Изъят « 20 г. Мастер »

ПАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1

ТАЛОН № 2

на гарантійний ремонт
электроплиты бытовой ГОСТ 14919-83

Продана магазином № _____

(наименование торга)

« _____ » 20 ____ г.

М.П.

(підпис торгівельної організації)

Владелец и его адрес _____

Выполнена работа: _____

_____ Мастер _____ Владелец _____
(указать неисправность) (подпись) (подпись)

МП

(наименование бытового предприятия)

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

УСТАНОВКА ПЛИТЫ

электроплита установлена _____

(адрес владельца)

и пущена в работу механиком _____ МП

владелец _____ дата _____

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Електроплита побутова мод. 600-Э-ХХ ГОСТ 14919-83 (надалі електроплита), призначена для приготування широкого асортименту блюд в домашніх умовах: варіння, жаріння, тушіння овочевих, м'ясних і рибних блюд, випічки борошняних виробів, сушки грибів, овочів, фруктів. Електроплита випускається декількох виконань, вказаних в таблиці 1.

Таблиця 1

Модель	600-Э		
	05	06	07
Конструктивні особливості			
Хоз. відсік з ящиком	*		
Хоз. відсік з дверкою		*	
Хоз. відсік із заглушкою			*
Освітлення духової шафи	*	*	
Кришка (скляна)	*		
Щиток		*	
Рожен	*		
Таймер	*		

Увага! Електроплита встановлюється в квартирах (будинках), що мають силове 40 - амперне введення із заземленням. За відсутності силового введення необхідно звернутися в управління по ремонту і обслуговуванню електроплит на можливість установки електроплити у Вашій квартирі (будинку).

Забороняється! Встановлювати електроплиту без заземлення.

При покупці електроплити перевірте комплектність, правильне заповнення гарантійного талона і наявність в посібнику по експлуатації відмітки магазину про дату продажу.

Пакувальні матеріали можуть бути потенційно небезпечні для дітей. При необхідності зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Розсортуйте і утилізуйте усі пакувальні матеріали відповідно до норм з охорони довкілля.

Перед початком експлуатації необхідно уважно ознайомитися з цим посібником і слідувати його рекомендаціям.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зменшеними фізичними, психічними і розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.

Цей прилад не призначений для функціонування від зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

При несправності електрообладнання звертайтеся в управління по ремонту і обслуговуванню електроплит за місцем проживання або в гарантійний сервісний центр заводу-виробника.

Примітки:

а) електроплита повинна встановлюватися в приміщенні на відстані не менше 1,5 метрів від металевих раковин і трубопроводів; (вода, опалювання, каналізація). При неможливості дотримання цієї вимоги необхідно вжити заходи по огорожі металевих комунікацій або покриттю їх матеріалами, що не проводять струм.

б) використання металевих елементів водопроводу, а також елементів опалювальних систем для заземлення електроплити категорично забороняється.

в) плиту слід встановлювати на твердій і рівній підлозі без використання підставок. Для вирівнювання плити в горизонтальній площині служать регулювальні ніжки.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Електроплита відповідає вимогам наступних нормативних документів:

- Технічному регламенту «Про електромагнітну сумісність устаткування»
- Технічному регламенту «Про безпеку низьковольтного електричного устаткування»

На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Росії.

Дані про енергетичну ефективність плити електричної побутової мод. 600-Э.

Дійсна витрата електроенергії
(для духової шафи) 0,79 кВт/час
Клас енергетичної ефективності
(для духової шафи) А
Скорегований рівень звукової потужності
(плита з роженем) 48,1 дБА
Корисний об'єм духовки 50 л

Дані надані ГП «Донецькстандартметрологія».

Енергетична ефективність визначається відповідно до «Правил визначення виробниками, імпортерами класу енергетичної ефективності товару і іншої інформації про енергетичну ефективність», затвердженими Постановою Російської Федерації, а також відповідно до ДСТУ 4980.

Інформаційна енергетична етикетка відповідає ДСТУ 4980, ДСТУ 4081 і ГОСТ Р 51 388.

Етикетка енергетичної ефективності з даними розташована на дверях духовки (або в посібнику по експлуатації).

Табличка з технічними даними приладу розташована на передній стінці плити.

Номінальна напруга живлячої електричної мережі 220В (±10%) однофазного змінного струму.

По типу захисту від ураження електричним струмом електроплита відноситься до електроприладу класу I.

По ступеню захисту від вологи - звичного виконання.

За умов експлуатації електроплита розглядається як електроприлад, що працює під наглядом.

Частота змінного струму, Гц..... 50

Струм, не більше, А..... 40

Номінальна споживана потужність, кВт..... 7,8

Кількість конфорок, шт. 4

Потужність конфорок..... таблиця 2

Таблица 2

Розташування конфорок	Потужність, кВт	Діаметр, мм
	600-Э	
ближня ліва	2,0	180
дальня ліва	1,0	145
ближня права	1,5	145
дальня права	1,5	180

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОПЛИТА БЫТОВАЯ ГОСТ 14919-83

Дата пуска в эксплуатацию

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Результат внешнего осмотра при получении плиты потребителем

2. Состояние тары _____

3. Механические повреждения плиты в результате
транспортирования _____

4. Замечания по качеству изготовления плиты _____

5. Прочие замечания _____

Подпись владельца _____

6. Домашний адрес, телефон _____

7. Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина,
г. Дружковка Донецкой обл., ул. Чайковского, 1.

**ПАО «Грета» сервисная служба 0(06267) 4-25-94, завод 4-21-71
www.greta.ua**

Уполномоченный представитель ПАО «Грета» в Российской Федерации:
– ООО «Грета», 308007, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 131, оф. 2,32.,
тел. +7(4722) 200-658, 200-659, 317-062.

e-mail: SergeyBershak@mail.ru;

Импортер в Российской Федерации:

ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,
ул. Профильная, 33. Тел./факс (86365) 22-888.
www.vaur.ru, e-mail: vaur_o@mail.ru.

Просим заполнить и отправить листок в адрес завода,
это поможет выпускать плиты более высокого качества

Линия отреза



Час розігрівання конфорок, не більше, хв.	10
Сумарна потужність трубчатих електронагрівачів (ТЕН) жарочної електрошафи, кВт.....	1,8
Потужність верхнього ТЕНа, кВт	0,7
Потужність ТЕН-гриля, кВт (за наявності)	1,4
Потужність нижнього ТЕНа, кВт	1,1
Регулювання температури жарочної електрошафи у межах від 50°С до +280°С	безступінчатє.
Корисний об'єм жарочної шафи, дм³, не менше	50
Час розігрівання жарочної електрошафи до температури 250°с, мін., не більше	20
Споживана потужність освітлення (за наявності), Вт	15
Габаритні розміри електроплити (висота*глибина*ширина) мм	850x540x600
Маса плити, кг	див. свідоцтво про приймання і продаж

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Модель	600-Э			
	к-ть	05	06	07
Виконання				
Електроплита, шт.	1	*	*	*
Деко для жаріння, шт.	1	*	*	*
Решітка духовки, шт.	1	*	*	*
Рожен, комплект	1	*		
Опора рожна, шт.	1	*		
Регулювальні ніжки, шт.	4	*	*	*
Кронштейн запобіжний, шт.	1	*	*	*
Посібник по експлуатації, шт.	1	*	*	*
Упаковка, шт.	1	*	*	*

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Перед підключенням електроплити до мережі необхідно переконаватися в справності шнура, розетки. Перевірити підключення розетки до стаціонарного контакту заземлення.

Категорично забороняється робота електроплити без заземлення.

УВАГА! Якщо поверхня конфорки тріснула, відключіть прилад для запобігання поразці електричним струмом.

Прилад при використанні сильно нагрівається. Уникайте дотику до нагрівальних елементів усередині духовки.


УВАГА! Доступні частини можуть нагріватися під час експлуатації. Не допускайте близько до них дітей.

Щоб уникнути виникнення пожежі забороняється:

- користуватися несправною електроплитою;
- класти на електроплиту легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.);
- сушити над електроплитою білизну;
- допускати до нагляду за роботою електроплити дітей;
- залишати працюючу електроплиту без нагляду.

Власникам електроплити забороняється:

- розбирати електроплити і змінювати електричну схему;
- піднімати верх, знімати кожух задньої стінки, замінювати конфорки і ТЕНи жарочної електрошафи, а також самостійно проводити будь-який ремонт;

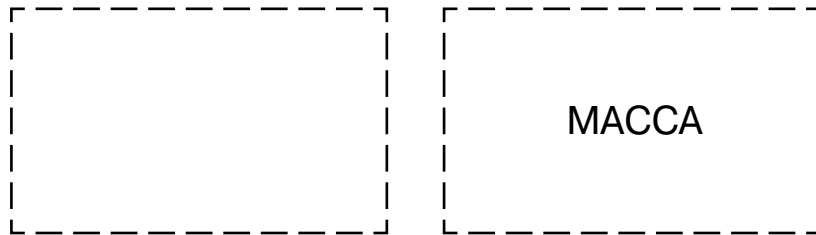

* Расшифровка штрих-кода.

Надпись сбоку - модель плиты и исполнение. Первые пять цифр - номер изделия по заводскому справочнику, следующие две цифры - месяц выпуска, затем две цифры - год выпуска. Последние шесть цифр - серийный номер плиты.

Пример: Плита электрическая бытовая четырёхконфорочная мод. 600-Э-05, номер плиты по заводскому справочнику - 54679, изготовлена в мае (05) 2008 года (08), серийный номер - 215879.



в) усувати будь-які несправності при включеній електроплиті і нагрівачах, що не охололи;

г) перевіряти нагрів конфорок дотиком руки.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Використовувати електроплиту для опалювання квартири. Не довіряйте дітям включення і виключення плити.

Пам'ятайте:

а) забороняється виймати вилку з розетки до відключення всіх нагрівальних елементів;

б) йдучи з квартири, вимикайте всі нагрівальні елементи електроплити;

в) попадання вологи всередину електроплити неприпустимо!

Періодично перевіряйте стан електрошнура. При виявленні дефектів, його необхідно замінити, на аналогічний з температурою експлуатації, що допускається, не нижче 105° С. При ушкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинні проводити виробітник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

Якщо плита має скляну кришку,

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

– **вмикати конфорки столу при закритій кришці.**

– **опускати кришку при конфорках, що не охололи.**

Перш ніж відкривати кришку, слід видалити з неї рідинні забруднення.


Для чищення скляну кришку можна зняти, для цього її потрібно відкрити і підняти вгору, виймаючи з механізму відкриття.

Скло, що застосовується для цієї мети, загартоване і має високу стійкість до термічного удару ($\Delta = 250^{\circ}\text{C}$), але скляна поверхня може бути розбита, якщо вдарити її гострим або твердим предметом. **Будьте обережні!**

Плита не містить шкідливих для здоров'я речовин.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ЕЛЕКТРОПЛИТИ

- 1- кришка (за наявності)
- 2 - стіл
- 3 - панель управління
- 4 - конфорка
- 5 - ручки управління конфорками
- 6 - електрична духовка
- 7 - ручка управління терморегулятором духовки
- 8 - ручка управління нагрівачами електричної духовки
- 9 - контрольна лампочка включеного стану конфорок
- 10 - контрольна лампочка включеного стану нагрівачів духовки
- 11 - решітка
- 13 - деко
- 14 - двері духовки
- 15 - господарське відділення (за наявності)
- 16 - регулювальні ніжки

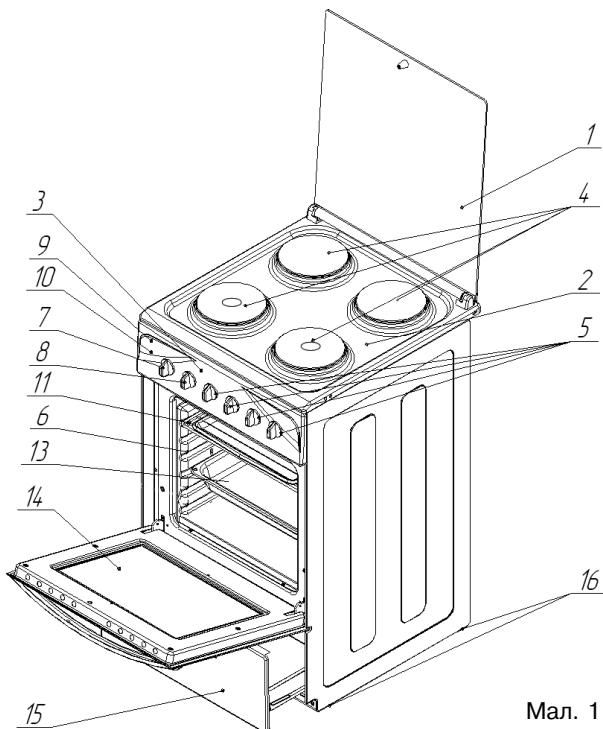

Мал. 1

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих сетей параметрам плиты, оговоренным в руководстве по эксплуатации.

Будьте особенно осторожны со стеклянными комплектующими!

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты, подвергшиеся переделке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документации изготовителя, а так же если плита имеет следы ремонта, выполненного потребителем или третьим лицом.

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты с повреждениями, вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

Гарантия не распространяется на лампу освещения (при её наличии).

Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготовитель - ПАО «Грета», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие ремонты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной талон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на телефон «горячей линии»:

UA Горячая линия 0-800-21-00-20, **RU** Горячая линия 8-800-555-18-17.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией.

В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю. Приведите плиту в нерабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устройства, которыми снабжена плита.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроплита бытовая 600-Э, соответствует ГОСТ 14919-83.

Штамп ОТК

(клеймо приемщика) _____

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит	Причина	Как устранить
1. Не работает все электрооборудование	плита не подсоединена к сети обрыв шнура питания	подключить плиту * заменить шнур питания
2. Не вращается вертел	мотор вертела остановился в «мертвой» точке	при включении ручкой — повернуть штык в любую сторону
3. Не горит лампочка подсветки духовки	нет контакта лампочки перегорела лампочка	подкрутить лампочку в патроне заменить лампочку
4. Не закрывается дверь духовки Неплотно прилегает дверь духовки	Фиксаторы шарнира двери духовки выскочили из посадочного места	Открыть дверь духовки, опустить поднятые фиксаторы вниз в их посадочное место
5. Прокручивается или спадает ручка	Выпал зажим ручки из посадочного места	Установить зажим в ручку
6. При работе эл. плиты выбивает предохранительные автоматы на электросчетчике	Предохранительные автоматы не соответствуют общей нагрузке электросети помещения (дом, квартира)	Обратиться в электроснабжающую службу

*работы выполняются сервисной службой.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

По согласованию с заказчиком допускается размещение плит в три яруса в вагонах по утвержденной производителем схеме погрузки плит, при транспортировании автомобильным транспортом с увеличенной высотой бортов по согласованию с заказчиком плиты располагают по утвержденной производителем схеме в три яруса.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки электроплиты у потребителя она должна храниться в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C при относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты.

Складирование электроплит в упаковке должно производиться не более чем в три яруса по высоте.

Транспортирование электроплиты должно производиться в вертикальном положении в заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации плиты 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара потребителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Рекомендуется использовать плиту только в домашних условиях.

Гарантийный срок хранения плиты 12 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем при соблюдении правил хранения согласно разделу «Правила хранения» настоящего руководства по эксплуатации.

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с отметкой магазина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и заполнить его, проверить комплектность плиты и отсутствие механических повреждений.


Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения плиты после ее продажи.

Гарантия не распространяется на плиты, используемые в общественных местах и предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах и т. д.).

Отсутствие отметки в свидетельстве об установке плиты лишает права на гарантийный ремонт.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Умовні позначення на панелі управління плити

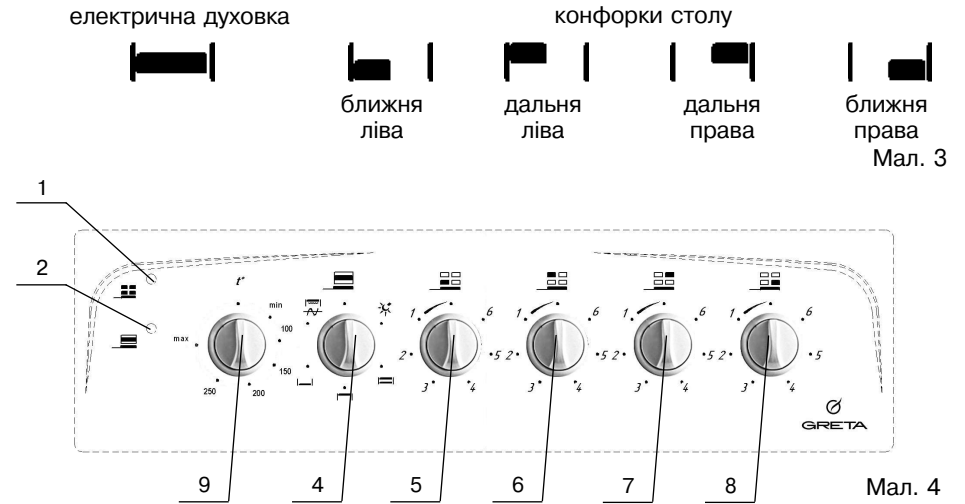

Мал. 3

Мал. 4

- 1 - сигнальна лампочка включеного стану конфорки столу;
- 2 - сигнальна лампочка включеного стану жарочної електрошафи;
- 4 - ручка перемикача потужності жарочної електрошафи;
- 5 - ручка перемикача потужності ближньої лівої конфорки;
- 6 - ручка перемикача потужності дальньої лівої конфорки;
- 7 - ручка перемикача потужності дальньої правої конфорки;
- 8 - ручка перемикача потужності ближньої правої конфорки;
- 9 - ручка терморегулятора жарочної електрошафи.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Установку електроплити, її приєднання до живлячої електромережі, заземлення і випробування в роботі, технічне обслуговування в процесі експлуатації проводиться монтажно-експлуатаційними організаціями з дотриманням «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачем»

Монтаж електроплити повинен проводитися після закінчення будівельних і обробних робіт.

Плиту слід встановлювати на твердій і рівній підлозі без використання підставок. Перед експлуатацією плиту треба вирівняти в горизонтальній площині. Для цього служать регульовальні ніжки.

Для додаткової безпеки, щоб плита не перекинулася, її необхідно закріпити до підлоги приміщення запобіжним кронштейном (входить в комплект постачання).

Порядок установки кронштейна:

- встановити плиту на робоче місце, відмітити на підлозі лінію передньої стінки і габарити по ширині, як показано на мал.2

- відставити плиту убік, розмітити і точно провести середню вісь, на якій відкласти розмір 477 мм

- по кронштейну зробити відмітку на підлозі під кріпильний отвір

- якщо підлога дерев'яна, просвердліть отвір діаметром 3 мм. У інших випадках кріплення здійснювати за допомогою гвинта самонарізного і дюбеля відповідного діаметру (у комплект постачання не входить)

- встановити і закріпити кронштейн гвинтом

- поставити плиту на місце, задвинувши її до упору.

Електричні з'єднання

Електрична безпека плити гарантується тільки при правильному її заземленні відповідно до стандартів по електричній безпеці.

Виробник не несе відповідальності за будь-який збиток, причиною якого було неправильне під'єднання обладнання.

Під'єднання кабелю до мережі.

Плита обладнана кабелем 3x4 без вилки. Для під'єднання кабелю до мережі, оснастіть його відповідною вилкою або безпосередньо приєднайте обладнання до мережі (без вилки і розетки). В останньому випадку необхідно встановити багатолінійний перемикач, відповідний навантаженню обладнання з відстанню між розведеними контактами не менше 3 мм, причому лінія заземлення не повинна розриватися.

Перед приєднанням переконайтеся в тому, що:

- Запобіжники або автоматичні вимикачі і проводка витримують робоче навантаження обладнання див. розділ «Технічні характеристики»;
- Заземлення відповідає вимогам, що пред'являються до заземлення побутової техніки;
- Розетка або багатолінійний вимикач знаходяться в легко доступному місці.

Перед першим включенням електроплити необхідно:

- емальовані поверхні і стінки жарочної електрошафи протерти м'якою ганчіркою, змоченою в розчині миючого порошку, після чого протерти досуха;
- видалити консерваційну змазку з конфорок;
- провести попередній нагрів столу (без установки посуду) і не завантаженої жарочної електрошафи (з відкритими дверцятами) протягом 40-60 хв. для видалення змащення і вологи.

Нагрів слід вести на мінімальних ступенях потужності.

КЕРУВАННЯ ПЛИТОЮ

Для вибору різних функцій плити служать ручки, розташовані на панелі керування мал.4

- Ручки керування електричними конфорками мал. 4 поз. 5, 6, 7, 8

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки можна вибрати наступні функції:

0 – конфорка вимкнена


1 – 6 потужність конфорки від мінімальної до максимальної

- Ручки керування електричною духовкою

Вибір різних режимів приготування в духовці здійснюється за допомогою двох ручок мал. 4, поз. 4 і поз. 9


- Ручка управління перемикачем потужності


0 - духовка вимкнена;

 - освітлення духовки, яке залишається включеним під час всіх операцій (за наявності освітлення);


 - включення нижнього нагрівального елемента;

 - включення верхнього нагрівального елемента;

 - включення верхнього і нижнього нагрівальних елементів;

 - включення ТЕН-гриля з роженем (за наявності);

 - включення ТЕН-гриля (за наявності);

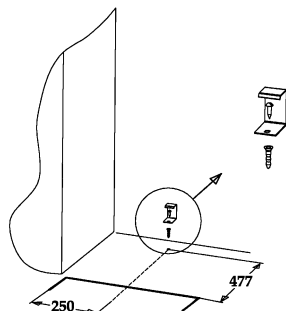

Мал.2 Розмітка підлоги для установки запобіжного кронштейна

верхности электроконфорки, немедленно отключите плиту от сети! Вышедшую из строя конфорку восстановить невозможно!

Загрязнение стола может быть удалено с помощью вещества для чистки металлических изделий. Не рекомендуется применение мощных средств, обладающих высокими абразивными свойствами.

Не оставляйте на эмалированных деталях плиты жидкости, содержащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Не используйте крупнозернистые абразивные чистящие средства или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы (духовки), так как это может оцарапать поверхность и привести к повреждению стекла.

Перед использованием жарочным электрошкафом предварительно разогрейте его в течение 15 мин.

При выпечке не рекомендуется часто открывать дверь жарочного электрошкафа.

Духовка комплектуется решеткой и противнем для выпечки или жарения, а для моделей с вертелом - опорой для вертела. Все эти элементы имеют возможность устанавливаться в полозья духовки см. рис. 2, 5. Противень может быть установлен непосредственно на решетку или (при развороте) в полозья духовки (например, для сбора жира см. рис. 5).

Выпечку или жарение рекомендуется производить на противне, установленном в полозья духовки на второй полке (считать снизу). Для этой же цели можно пользоваться и решеткой духовки – установить ее аналогично в полозья духовки, а сверху разместить формы для приготовления.

Если изделие сильно подгорает сверху, а снизу не пропекается, рекомендуется переместить его на один уровень вниз или уменьшить температуру.

Если в процессе выпечки передняя или задняя часть выпекаемого изделия зарумянивается сильнее, то через некоторое время нужно развернуть противень на 180°.

Сушка фруктов, грибов производится при открытой двери эл. шкафа.

При использовании грилем помещайте решетку на верхние уровни, а поддон для сбора жира – на нижние.

Внутреннюю поверхность электрошкафа, смотровое стекло, все наружные эмалированные поверхности протирайте мягкой тряпкой, смоченной в растворе моющего средства, а затем насухо.

Для замены лампы устройства освещения необходимо отключить плиту от сети и снять стеклянный плафон, повернув его против хода часовой стрелки (рис. 6). После замены лампы установить стеклянный плафон обратно.

Внимание! Для предупреждения опасности поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен.

Запрещается очистка плиты паром.

Хозяйственное отделение.

Чтобы открыть дверку её нужно приподнять вверх, удерживая за специально выполненную выдávку снизу и наклонить на себя (рис. 7).

Как выдвинуть ящик см. рис. 8

Возможно исполнение плиты без хозяйственного отделения, с заглушкой.

При перемещении электроплиты запрещается поднимать ее за ручку двери жарочного электрошкафа. Перемещение электроплиты производится при открытой двери за верх жарочного электрошкафа.

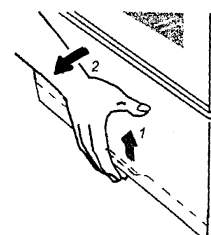


Рис. 7

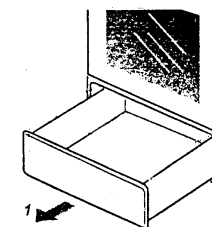


Рис. 8

- Ручка управления датчиком-реле температуры (термостатом) поз. 9
min
max - установка различных температурных режимов от 50°C до 290°C

Описание контрольных лампочек (см. рис. 4)



■ - контрольная лампочка электрических конфорок поз. 1

■ | - контрольная лампочка нагревателей электрической духовки поз. 2.

Когда загорается контрольная лампочка нагревателей духовки - это означает, что нагревательные элементы (один, оба или ТЭН-гриль) духовки включены.

Когда загорается контрольная лампочка электрической конфорки – это значит, что конфорка включена.

Плита может иметь таймер механический для подачи звукового сигнала. Диапазон устанавливаемого времени 1..60 мин. Включение таймера осуществляется соответствующей ручкой на панели управления поворотом по ходу часовой стрелки.

Электрическая духовка с ТЭН-грилем и вертелом (при наличии).

Управление электрической духовкой с ТЭН-грилем осуществляется датчиком-реле температуры (ручка поз.9) и переключателем мощности (ручка поз.4), которые расположены на панели управления (рис. 4).

Чтобы включить электрическую духовку, нужно сначала повернуть ручку датчика-реле температуры поз. 9 рис. 4 по часовой стрелке и установить на желаемую температурную отметку. Затем ручкой переключателя поз. 4 рис. 4 вращением против часовой стрелки, включить верхний нагревательный элемент, нижний, оба нагревательных элемента или ТЭН-гриль с вертелом (при наличии).

Ручка датчика-реле температуры кругового вращения не имеет.

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка подсветки (горит на протяжении работы электрической духовки) и контрольная лампочка электрической духовки (отключается при достижении нагревателями заданной температуры).

Перед использованием ТЭН-гриля с вертелом (при наличии) необходимо установить вертел (при наличии) в муфту мотора и на опору см. рис. 5

Во время приготовления ручка вертела (при наличии) должна быть снята, а дверца закрыта.

Электрическая духовка.

Управление электрической духовкой осуществляется датчиком-реле температуры и переключателем мощности.

Чтобы включить электрическую духовку, нужно сначала повернуть ручку датчика-реле температуры поз. 9 рис. 4 по часовой стрелке и установить на желаемую температурную отметку. Затем ручкой переключателя поз. 4 рис. 4 вращением против часовой стрелки, включить верхний нагревательный элемент, нижний или оба нагревательных элемента.

Ручка датчика-реле температуры кругового вращения не имеет.

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка подсветки (горит на протяжении работы электрической духовки) и контрольная лампочка электрической духовки (отключается при достижении нагревателями заданной температуры).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Для повышения КПД конфорок рекомендуется пользоваться посудой с ровным, плоским дном, диаметром равным или немного большим конфорки.

Чтобы конфорки не ржавели, не ставьте на них кастрюли с мокрым дном.

ВНИМАНИЕ! При появлении следов деформации или разрушения на по-

- Ручка керування датчиком-реле температури (термостатом) поз. 9
min
max - установка різних температурних режимів від 50°C до 290°C

Опис контрольних лампочок (див. мал. 4)



■ - контрольна лампочка електричних конфорок поз. 1

■ | - контрольна лампочка нагрівачів електричної духовки поз. 2.

Коли вмикається контрольна лампочка нагрівачів духовки - це означає, що нагрівальні елементи (один, обидва або ТЕН-гриль) духовки включені.

Коли вмикається контрольна лампочка електричної конфорки – це означає, що конфорка включена.

Плита може мати таймер механічний для подачі звукового сигналу. Діапазон встановлюваного часу 1..60 мин. Включення таймера здійснюється відповідною ручкою на панелі управління поворотом по ходу годинникової стрілки.

Електрична духовка з ТЕН-грилем і роженом (за наявності).

Управління електричною духовкою з ТЕН-грилем здійснюється датчиком-реле температури (ручка поз.9) і перемикачем потужності (ручка поз.4), які розташовані на панелі управління (мал. 4).

Щоб включити електричну духовку, потрібно спочатку повернути ручку датчика-реле температури поз. 9 мал. 4 за годинниковою стрілкою і установити на бажану температурну відмітку. Потім ручкою перемикача поз. 4 мал. 4 обертанням проти годинникової стрілки, включити верхній нагрівач, нижній, обидва нагрівача або ТЕН-гриль з роженом (за наявності).

Ручка датчика-реле температури кругового обертання не має.

Одночасно з нагрівачами духовки включиться лампочка освітлення (горит впродовж роботи електричної духовки) і контрольна лампочка електричної духовки (відключається при досягненні нагрівачами заданої температури).

Перед використанням ТЭН-гриля з роженом (за наявності) необхідно встановити рожен (за наявності) в муфту мотора і на опору див. мал. 5. Під час приготування ручка рожена (за наявності) повинна бути знята, а дверці закриті.

Електрична духовка.

Керування електричною духовкою здійснюється датчиком-реле температури і перемикачем потужності.

Щоб включити електричну духовку, потрібно спочатку повернути ручку датчика-реле температури поз. 9 мал. 4 за годинниковою стрілкою і установити на бажану температурну відмітку. Потім ручкою перемикача поз. 4 мал. 4 обертанням проти годинникової стрілки, включити верхній нагрівач, нижній або обидва нагрівача.

Ручка датчика-реле температури кругового обертання не має.

Одночасно з нагрівачами духовки включиться лампочка освітлення (горит впродовж роботи електричної духовки) і контрольна лампочка електричної духовки (відключається при досягненні нагрівачами заданої температури).

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Для підвищення ККД конфорок рекомендується користуватися посудом з рівним, плоским дном, діаметром рівним або трохи більшим конфорки.

Щоб конфорки не іржавіли, не ставте на них кастрюлі з мокрим дном.

УВАГА! При появі слідів деформації або руйнування на поверхні електро-


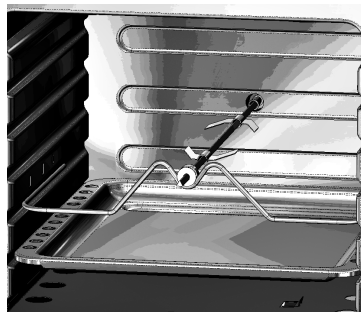


Рис. 5

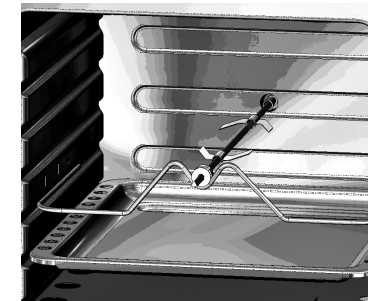

Мал. 5

конфорки, негайно відключити плиту від мережі! Конфорку, що вийшла з ладу, відновити неможливо!

Забруднення столу може бути видалено за допомогою речовини для чищення металевих виробів. Не рекомендується вживання миючих засобів, що володіють високими абразивними властивостями.

Не залишайте на емальованих деталях плити рідини, що містять кислоти (сік лимона, оцет, виноградний сік і ін.).

Не використовуйте крупнозернисті абразивні чистячі засоби або гострі металеві предмети для очищення скла дверець (духовки), оскільки це може подрпати поверхню і привести до ушкодження скла.

Перед користуванням жарочною електрошафою заздалегідь розігрійте її протягом 15 хв.

При випіканні не рекомендується часто відкривати двері жарочної електрошафи.

Духовка комплектується решіткою і деком для випічки або смажіння, а для моделей з роженом - опором для рожена. Усі ці елементи мають можливість встановлюватися в полози духовки див. мал. 2, 5. Деко може бути встановлене безпосередньо на решітку або (при розвороті) в полози духовки (наприклад, для збору жиру див. мал. 5).

Випічку або смажіння рекомендується виконувати на деку, встановленому в полози духовки на другій полиці (рахувати знизу). Для цієї ж мети можна користуватися і решіткою духовки - встановити її аналогічно в полози духовки, а згори розмістити форми для приготування.

Якщо виріб сильно підгорає згори, а знизу не пропікається, рекомендується перемістити його на один рівень вниз або зменшити температуру.

Якщо в процесі випікання передня або задня частина виробу, що випікається, зарум'янюється сильніше, то через деякий час потрібно розвернути деко на 180°.

Сушка фруктів, грибів проводиться при відкритих дверях ел. шафи.

При користуванні грилем встановлюйте решітку на верхні рівні, а піддон для збору жиру - на нижні.

Внутрішню поверхню електрошафи, оглядове скло, всі зовнішні емальовані поверхні протирайте м'якою ганчіркою, змоченою в розчині миючого засобу, а потім досуха.

Для заміни лампи пристрою освітлення необхідно відключити плиту від мережі і зняти скляний плафон, повернувши його проти ходу годинникової стрілки (мал. 6). Після заміни лампи встановити скляний плафон назад.

Увага! Для попередження небезпеки поразки електричним струмом перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнений.

Заборається очистка плити паром.


Господарське відділення.

Щоб відкрити дверці їх потрібно підвести вгору, утримуючи за спеціально виконану видавку знизу і нахилити на себе (мал. 7).


Як висунути ящик див. мал. 8

Можливе виконання плити без господарського відділення, із заглушкою.


При переміщенні електроплити забороняється піднімати її за ручку дверей жарочної електрошафи. Переміщення електроплити проводиться при відкритих дверях за верх жарочної електрошафи.

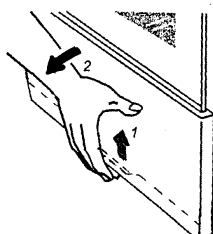

Мал. 7

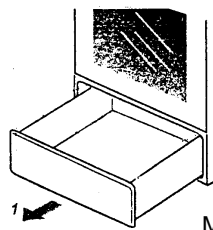

Мал. 8

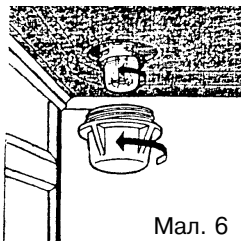

Мал. 6

ществлять с помощью винта самонарезного и дюбеля соответствующего диаметра (в комплект поставки не входит)

- установить и закрепить кронштейн винтом
- поставить плиту на место, задвинув ее до упора.

Електрические соединения

Электрическая безопасность плиты гарантируется только при правильном ее заземлении в соответствии со стандартами по электрической безопасности.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиной которого было неправильное подсоединение оборудования.

Подсоединение кабеля к сети.

Плита оборудована кабелем 3x4 без вилки. Для подсоединения кабеля к сети, оснастите его соответствующей вилкой или непосредственно подсоедините оборудование к сети (без вилки и розетки). В последнем случае должен быть установлен многолинейный переключатель, соответствующий нагрузке оборудования с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм, причем линия заземления не должна разрываться.

Перед подсоединением убедитесь в том, что:

- Предохранители или автоматические выключатели и проводка выдержат рабочую нагрузку оборудования см. раздел «Технические характеристики»;
- Заземление соответствует требованиям, предъявляемым к заземлению бытовой техники;
- Розетка или многолинейный выключатель находятся в легко доступном месте.

Перед первым включением электроплиты необходимо:

- эмальированные поверхности и стенки жарочного электрошкафа протереть мягкой тряпкой, смоченной в растворе моющего порошка, после чего протереть насухо;

- удалить консервационную смазку с конфорок;
- произвести предварительный нагрев стола (без установки посуды) и незагруженного жарочного электрошкафа (с открытой дверцей) в течение 40-60 мин. для удаления смазки и влаги.

Нагрев следует вести на минимальных ступенях мощности.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТОЙ

Для выбора различных функций плиты служат ручки, расположенные на панели управления рис.4

- Ручки управления электрическими конфорками рис. 4 поз. 5, 6, 7, 8

Вращая ручку против часовой стрелки можно выбрать следующие функции:

0 – конфорка выключена


1 – 6 мощность конфорки от минимальной до максимальной


- Ручки управления электрической духовкой


Выбор различных режимов приготовления в духовке осуществляется с помощью двух ручек рис. 4, поз. 4 и поз. 9


- Ручка управления переключателем мощности

0 - духовка выключена;

 - освещение духовки, которое остается включенным во время всех операций (при наличии подсветки);

 - включение нижнего нагревательного элемента;

 - включение верхнего нагревательного элемента;

 - включение верхнего и нижнего нагревательного элемента;

 - включение ТЭН-гриля с вертелом (при наличии);

 - включение ТЭН-гриля (при наличии);

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Условные обозначения на панели управления плиты

электрическая духовка

конфорки стола



ближняя левая

дальняя левая

дальняя правая

ближняя правая

Рис. 3

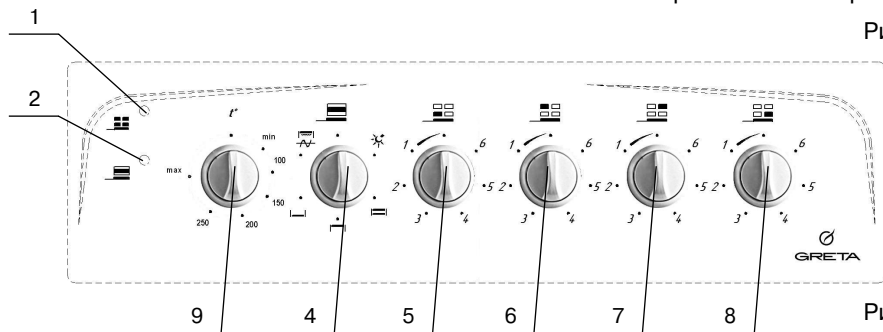


Рис. 4

- 1 - сигнальная лампочка включенного состояния конфорки стола;
- 2 - сигнальная лампочка включенного состояния жарочного электрошкафа;
- 4 - ручка переключателя мощности жарочного электрошкафа;
- 5 - ручка переключателя мощности ближней левой конфорки;
- 6 - ручка переключателя мощности дальней левой конфорки;
- 7 - ручка переключателя мощности дальней правой конфорки;
- 8 - ручка переключателя мощности ближней правой конфорки;
- 9 - ручка терморегулятора жарочного электрошкафа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку электроплиты, ее присоединение к питающей электросети, заземление и опробование в работе, техническое обслуживание в процессе эксплуатации производится монтажно-эксплуатационными организациями с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем»

Монтаж электроплиты должен производиться после окончания строительных и отделочных работ.

Плиту следует устанавливать на твердом и ровном полу без использования подставок.

Перед эксплуатацией плиту нужно выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого служат регулировочные ножки.

Для дополнительной безопасности, чтобы плита не опрокинулась, ее необходимо закрепить к полу помещения предохранительным кронштейном (входит в комплект поставки).

Порядок установки кронштейна:

- установить плиту на рабочее место, отметить на полу линию передней стенки и габариты по ширине, как показано на рис. 2

- отставить плиту в сторону, разметить и точно провести среднюю ось, на которой отложить размер 477 мм

- по кронштейну сделать отметку на полу под крепежное отверстие

- если пол деревянный, просверлить отверстие диаметром 3 мм. В остальных случаях крепление осу-

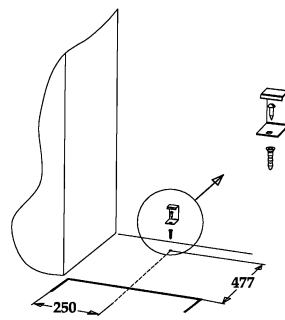


Рис.2 Разметка пола для установки предохранительного кронштейна

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається	Причина	Як усунути
1. Не працює все електрообладнання	плита не приєднана до мережі обрив шнура живлення	підключити плиту * замінити шнур живлення
2. Не обертається рожен	мотор рожена зупинився в «мертвій» точці	при включенні рукою — повернути багнет в будь-яку сторону
3. Не горить лампочка освітлення духовки	немає контакту лампочки перегоріла лампочка	підкручування лампочки в патроні замінити лампочку
4. Не закриваються двері духовки Нещільно прилягають двері духовки	Фіксатори шарніра дверей духовки вискочили з посадочного місця	Відкрити двері духовки, опустити підняті фіксатори вниз в їх посадочне місце
5. Прокручується або спадає ручка	Випав затиск (фіксатор) ручки з посадочного місця	Встановити затиск (фіксатор) в ручку
6. При роботі ел. плити вибиває запобіжні автомати на електророзподільнику	Запобіжні автомати не відповідають загальному навантаженню електромережі приміщення (будинок, квартира)	Звернутися в електрозабезпечуючу службу

*роботи виконуються сервісною службою.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ

За узгодженням із замовником допускається розміщення плит в три яруси у вагонах за затвердженою виробником схемою вантаження плит, при транспортуванні автомобільним транспортом із збільшеною висотою бортів за узгодженням із замовником плити розташовують за затвердженою виробником схемою в три яруси.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

До установки електроплити у споживача вона повинна зберігатися в заводській упаковці в опалювальних і вентиляційних приміщеннях при температурі від +5°C до +40°C при відносній вологості не більше 80%, за відсутності в повітрі кислотної і іншої пари, шкідливо діючої на матеріали плити.

Складування електроплит в упаковці повинне проводитися не більше ніж в три яруси по висоті.

Транспортування електроплити повинне проводитися у вертикальному положенні в заводській упаковці із запобіганням від опадів і механічних пошкоджень.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації плити 2 роки з дня продажу через роздрібну торгову мережу, а за відсутності документа, підтверджуючого передачу товару споживачу або за відсутності в посібнику по експлуатації відмітки про продаж - з дня випуску підприємством-виробником.

Рекомендується використовувати плиту тільки в домашніх умовах.

Гарантійний термін зберігання плити 12 місяців з дня випуску підприємством-виробником при дотриманні правил зберігання згідно розділу «Правила зберігання» цього посібника по експлуатації.

Покупець повинен одержати посібник по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж, перевірити наявність в ньому відривного талона і заповнити його, перевірити комплектність плити і відсутність механічних пошкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні пошкодження плити після її продажу.

Гарантія не розповсюджується на плити, що використовуються в суспільних місцях і підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах і т. д.).

Відсутність відмітки в свідоцтві про установку плити позбавляє права на гарантійний ремонт.

Завод-виробник не несе відповідальність за пошкодження, викликані невідповідністю параметрів живлячих мереж параметрам плити, обумовленим в посібнику по експлуатації.

Будьте особливо обережними з комплектуючими із скла!

Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на плити, що піддалися переробці або переобладнанню і не відповідають конструкторській документації виробника, а так само, якщо плита має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на плити з пошкодженнями, викликаними стихійними бідами (пожежа, блискавка, повінь і т.д.).

Гарантія не розповсюджується на лампу освітлення (при її наявності).

Претензії від споживачів приймає безпосередньо завод-виробник - ПАТ «Грета», який знаходиться за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецькій обл., вул. Чайковського, 1, а також сервісні центри.

Сервісні центри (місце розташування і назва див. «Перелік гарантійних сервісних центрів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а також технічне обслуговування продукції.

Гарантійний ремонт виконується персоналом уповноваженої сервісної служби. Представник сервісної служби, виконуючий ремонт, зобов'язаний заповнити відповідний талон (що вилучається) і корінець до нього.

З питань експлуатації та ремонту техніки GRETA ви можете подзвонити на телефон «Гарячої лінії»:

UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20, **RU** Гаряча лінія 8-800-555-18-17.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити стару плиту, її необхідно здати в спеціалізовану організацію, що займається утилізацією.


У випадку, якщо плита буде відправлена на звалище, пам'ятайте, що потрапивши в дитячі руки, вона може привести до нещасного випадку. Приведіть плиту в неробочий стан: обріжте мережний шнур, зніміть всі електричні пристрої, якими забезпечена плита.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Електроплита побутова 600-Э відповідає ГОСТ 14919-83.

Штамп ВТК

(клеймо приймальника)

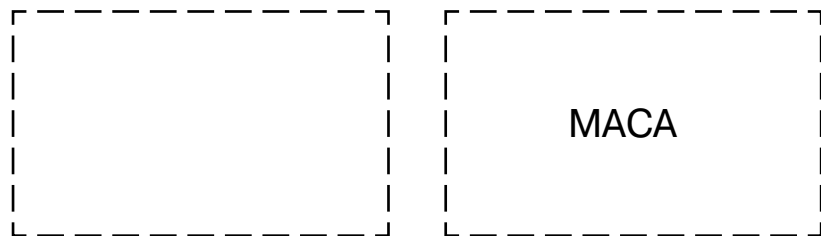

* Розшифровка штрих-кода.

Напис збоку - модель плити і виконання.

Перші п'ять цифр - номер виробу по заводському довіднику, наступні дві цифри - місяць випуску, потім дві цифри - рік випуску. Останні шість цифр - серійний номер плити.

Приклад: Плита електрична побутова чотириконфорна, мод.600-Э-05 номер плити по заводському довіднику - 54679, виготовлена в травні (05) 2008 року (08), серійний номер - 215879



ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать электроплиту для отопления квартиры.

Не доверяйте детям включение и выключение плиты.

Помните:

а) запрещается вынимать вилку из розетки до отключения всех нагревательных элементов;

б) уходя из квартиры, выключайте все нагревательные элементы электроплиты;

в) попадание влаги внутрь электроплиты недопустимо!

Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении дефектов, его необходимо заменить, на аналогичный с допустимой температурой эксплуатации не ниже 105° С. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Если плита имеет стеклянную крышку,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– **включать конфорки стола при закрытой крышке;**

– **опускать крышку при не остывших конфорках.**

Прежде чем открывать крышку, следует удалить с нее жидкостные загрязнения.

Для чистки стеклянную крышку можно снять, для этого ее нужно открыть и поднять вверх, вынимая из механизма открывания.

Стекло, применяемое для этой цели, закаленное и имеет высокую стойкость к термическому удару ($\Delta=250^{\circ}\text{C}$), но стеклянная поверхность может быть разбита, если ударить ее острым или твердым предметом. **Будьте осторожны!**

Плита не содержит вредных для здоровья веществ.

ОБЩИЙ ВИД ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

- 1- крышка (при наличии)
- 2 - стол
- 3 - панель управления
- 4 - конфорка
- 5 - ручки управления конфорками
- 6 - электрическая духовка
- 7 - ручка управления терморегулятором духовки
- 8 - ручка управления нагревателями электрической духовки
- 9 - контрольная лампочка включенного состояния конфорки
- 10 - контрольная лампочка включенного состояния нагревателей духовки
- 11 - решетка
- 13 - противень
- 14 - дверь духовки
- 15 - хозяйственное отделение (при наличии)
- 16 - регулировочные ножки

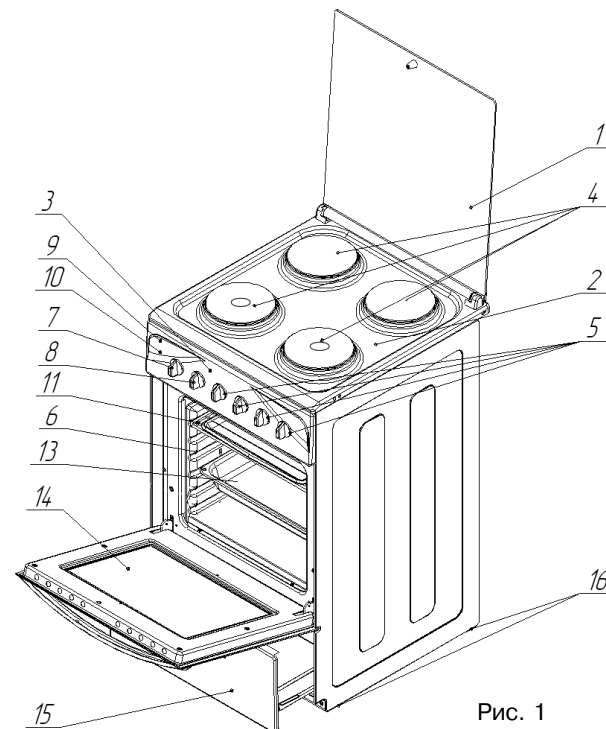


Рис. 1

Время разогрева конфорок, не более, мин. 10
 Суммарная мощность трубчатых электронагревателей (ТЭН)
 жарочного электрошкафа, кВт..... 1,8
 Мощность верхнего ТЭНа, кВт 0,7
 Мощность ТЭН-гриля, кВт (при наличии)..... 1,4
 Мощность нижнего ТЭНа, кВт 1,1
 Регулирование температуры жарочного электрошкафа
 в пределах от 50°C до +280°C, бесступенчатое.
 Полезный объем жарочного шкафа, дм³, не менее 50
 Время разогрева жарочного электрошкафа
 до температуры 250°C, мин., не более..... 20
 Потребляемая мощность подсветки (при наличии) , Вт..... 15
 Габаритные размеры электроплиты
 (высота*глубина*ширина) мм 850x540x600
 Масса плиты, кг см. свидетельство о приёмке и продаже

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модель	600-Э			
	к-во	05	06	07
Исполнения				
Электроплита, шт.	1	*	*	*
Противень для жарения, шт.	1	*	*	*
Решетка духовки, шт.	1	*	*	*
Вертел, комплект	1	*		
Опора вертела, шт.	1	*		
Регулировочные ножки, шт	4	*	*	*
Кронштейн предохранительный, шт.	1	*	*	*
Руководство по эксплуатации, шт.	1	*	*	*
Упаковка, шт.	1	*	*	*

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением электроплиты в сеть необходимо убедиться в исправности шнура, розетки. Проверить подключение розетки к стационарному контакту заземления.

Категорически запрещается работа электроплиты без заземления.

ВНИМАНИЕ! Если поверхность конфорки треснула, отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током.

Прибор при использовании сильно нагревается. Избегайте прикосновения к нагревательным элементам внутри духовки.

ВНИМАНИЕ! Доступные части могут нагреваться во время эксплуатации. Не допускайте близкого к ним детей.

Во избежание возникновения пожара запрещается:

- а) пользоваться неисправной электроплитой;
- б) класть на электроплиту легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т.п.);

в) сушить над электроплитой белье;

г) допускать для присмотра за работой электроплиты детей;

д) оставлять работающую электроплиту без присмотра.

Владельцам электроплиты запрещается:

- а) производить разборку электроплиты и изменять электросхему;
- б) открывать верх, снимать кожух задней стенки, заменять конфорки и ТЭНы жарочного электрошкафа, а также самостоятельно производить какой-либо ремонт;
- в) устранять любые неисправности при включенной электроплите и неостывших электронагревателях;
- г) проверять нагрев конфорок прикосновением руки.

ЛИСТОК ВІДГУКУ СПОЖИВАЧІВ

ПЛИТА ЕЛЕКТРИЧНА ПОБУТОВА

ГОСТ 14919-83

Дата пуску в експлуатацію

« ___ » _____ 20 __ р.

1. Результат зовнішнього огляду при отриманні плити споживачем

2. Стан тари _____

3. Механічні ушкодження плити в результаті транспортування _____

4. Зауваження до якості виготовлення плити _____

5. Інші зауваження _____

Підпис власника _____

6. Домашня адреса, телефон _____

7. Адреса заводу-виробника: 84205, Україна,
м. Дружківка, Донецької обл., вул. Чайковського, 1.

**ПАТ «Грета» сервісна служба 0(06267) 4-25-94, завод 4-21-71
www.greta.ua**

Уповноважений представник ПАТ «Грета» в Російській Федерації:
- ТОВ "Грета", 308007, м. Білгород, пр-т Б. Хмельницького, 131,
оф. 2,32., тел. +7(4722) 200-658, 200-659, 317-062.

Імпортёр в Російській Федерації:
- ЗАТ "ВАЮР" 347800, Ростовська обл., м. Каменськ-Шахтинський, вул. Про-
фільна, 33. Тел./факс (86365) 22-888.
www.vaur.ru, e - mail: vaur_o@mail.ru.

Просимо заповнити і відправити листок на адресу заводу,
це допоможе випустити плити вищої якості



подставок. Для выравнивания плиты в горизонтальной плоскости служат регулировочные ножки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электроплита соответствует требованиям следующих нормативных документов:
 - Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
 - Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического оборудования»;

На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и России.

Данные об энергетической эффективности плиты электрической бытовой мод. 600-Э.

Действительный расход электроэнергии
 (для духового шкафа)0,79 кВт/час
 Класс энергетической эффективности
 (для духового шкафа)А
 Откорректированный уровень звукового напряжения
 (плита с вертелом).....48,1 дБА
 Полезный объем духовки.....50 л
 Данные предоставлены ГП «Донецкстандартметрология».

Энергетическая эффективность определяется в соответствии с «Правилами определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации об энергетической эффективности», утвержденными Постановлением Российской Федерации, а также в соответствии с ДСТУ 4980.

Информационная энергетическая этикетка соответствует ДСТУ 4980, ДСТУ 4081 и ГОСТ Р 51 388.

Этикетка энергетической эффективности с данными располагается на двери духовки (или в руководстве по эксплуатации).

Табличка с техническими данными прибора расположена на передней стенке плиты.

Номинальное напряжение питающей электрической сети 220В (±10%) однофазного переменного тока.

По типу защиты от поражения электрическим током электроплита относится к электроприбору класса I.

По степени защиты от влаги - обычного исполнения.

По условиям эксплуатации электроплита рассматривается как электроприбор, работающий под надзором.

Частота переменного тока, Гц50
 Ток, не более, А.....40
 Номинальная потребляемая мощность, кВт.....7,8
 Количество конфорок, шт.4
 Мощность конфорок таблица 2

Таблица 2

Расположение конфорок	Мощность, кВт	Диаметр, мм
	600-Э	
ближняя левая	2,0	180
дальняя левая	1,0	145
ближняя правая	1,5	145
дальняя правая	1,5	180

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электроплита бытовая мод. 600-Э-ХХ ГОСТ 14919-83 (в дальнейшем электроплита), предназначена для приготовления широкого ассортимента блюд в домашних условиях: варки, жарения, тушения овощных, мясных и рыбных блюд, выпечки мучных изделий, сушки грибов, овощей, фруктов. Электроплита выпускается нескольких исполнений, указанных в таблице 1

Таблица 1

Модель	600-Э		
	05	06	07
Конструктивные особенности			
Хоз. отсек с ящиком	*		
Хоз. отсек с дверкой		*	
Хоз. отсек с заглушкой			*
Подсветка духового шкафа	*	*	
Крышка (стеклянная)	*		
Щиток		*	
Вертел	*		
Таймер	*		

Внимание! Электроплита устанавливается в квартирах (домах), имеющих силовой 40 - амперный ввод с заземлением. При отсутствии силового ввода необходимо обратиться в управление по ремонту и обслуживанию электроплит на возможность установки электроплиты в Вашей квартире (доме).

Запрещается! Устанавливать электроплиту без заземления.

При покупке электроплиты проверьте комплектность, правильное заполнение гарантийного талона и наличие в руководстве по эксплуатации отметки магазина о дате продажи.

Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей. При необходимости храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Расортируйте и утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с номами по охране окружающей среды.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и следовать его рекомендациям.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Этот прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

При неисправности электрооборудования обращайтесь в управление по ремонту и обслуживанию электроплит по месту жительства или в гарантийный сервисный центр завода-изготовителя.

Примечания:

а) электроплита должна устанавливаться в помещении на расстоянии не менее 1,5 метра от металлических раковин и трубопроводов; (вода, отопление, канализация). При невозможности соблюдения этого требования должны быть приняты меры по ограждению металлических коммуникаций или покрытию их нетокопроводящими материалами.

б) использование металлических элементов водопровода, а также элементов отопительных систем для заземления электроплиты категорически запрещается.

в) плиту следует устанавливать на твердом и ровном полу без использования

КОРНЕЦЬ ТАЛОНА № 1

назва виробу

20 г. Майстер

на гарантійний ремонт

Вилучений « »

ПАТ «Грета» 84205, г. Дружківка, ул. Чайковського,1

ТАЛОН № 1

на гарантійний ремонт
электроплити побутової ГОСТ 14919-83
Продана магазином № _____

(назва)

« ____ » _____ 20 ____ р.

М.П.

(підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса _____
Виконана робота: _____

_____ (вказати несправність) _____ Власник _____
(дата) _____ (підпис) _____ (підпис)

МП

(назва побутового підприємства)

(посада і підпис керівника, що виконав ремонт)

УСТАНОВКА ПЛИТИ

электроплита встановлена _____
(адреса власника)

і пущена в роботу механіком _____ МП

власник _____ дата _____

КОРНЕЦЬ ТАЛОНА № 2

назва виробу

20 г. Майстер

на гарантійний ремонт

Вилучений « »

ПАТ «Грета» 84205, г. Дружківка, ул. Чайковського,1

ТАЛОН № 2

на гарантійний ремонт
электроплити побутової ГОСТ 14919-83
Продана магазином № _____

(назва)

« ____ » _____ 20 ____ р.

М.П.

(підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса _____
Виконана робота: _____

_____ (вказати несправність) _____ Власник _____
(дата) _____ (підпис) _____ (підпис)

МП

(назва побутового підприємства)

(посада і підпис керівника, що виконав ремонт)

УСТАНОВКА ПЛИТИ

электроплита встановлена _____
(адреса власника)

і пущена в роботу механіком _____ МП

власник _____ дата _____

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели плиту марки «GRETA»!

Наши плиты отличаются оригинальностью конструкции, простотой управления и обслуживания. Перед эксплуатацией плиты просим Вас внимательно изучить это руководство.

В нем Вы найдете полезные советы и рекомендации.

Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ ПЛИТЫ

На изделие имеется сертификат соответствия украинскому и российскому стандарту.

Средний срок службы плиты не менее 15 лет от даты производства, при условии ее нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или другую уполномоченную организацию для проверки плиты и возможности ее дальнейшей эксплуатации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает вероятность неправильного функционирования изделия. Производитель, продавец и сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора.