


посібник по експлуатації

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ СВ2

руководство по эксплуатации

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВ2

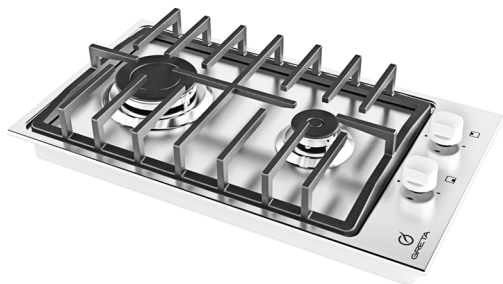

012-20

EAC

RU Горячая линия: 8-800-555-18-17

UA Гаряча лінія: 0-800-21-00-20

UA ПрАТ «Грета» (06267) 5-40-56

Система керування, у рамках якої була виготовлена дана продукція, сертифікована у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)


Система управління, в рамках которой была изготовлена данная продукция, сертифицирована в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)




INTERNATIONAL
GOLD STAR




GRETA

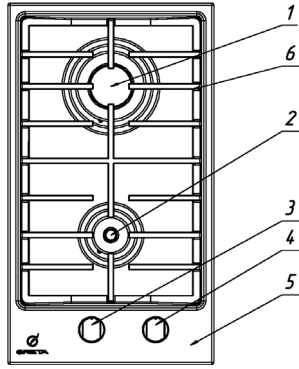

1

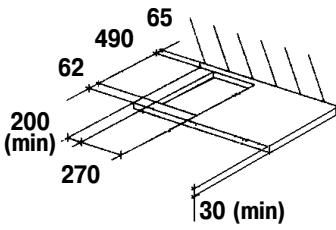


2

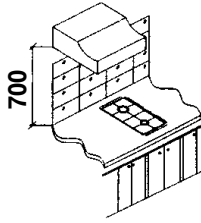


3



4

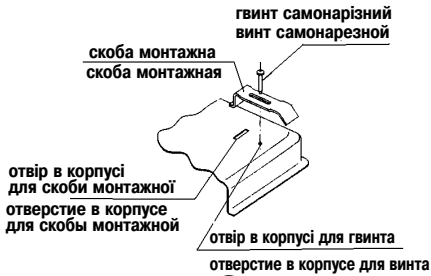

5

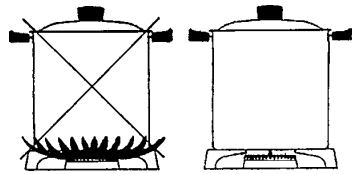

6

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ ТИП СВ 2

Стіл вбудований тип СВ 2 має Сертифікат експертизи типу № UA. TR.012.С.0032-20, Сертифікати відповідності № UA.024.С.0033-20, № UA.024.С.0035-20. Термін дії з 06.01.2020 р. по 05.01.2030 р. Орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»), 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15

Стіл вбудований тип СВ 2 має Сертифікат відповідності Євразійського Економічного Союзу № ЕАЭС RU С-UA.СП30.В.00179/20, термін дії з 24.03.2020р. по 23.03.2025р. Орган сертифікації продукції, процесів та послуг Федеральної бюджетної установи «Державний регіональний центр стандартизації, метрології та випробувань в м. Санкт-Петербурзі і Ленінградської області». Адреса: 190103, Росія, м. Санкт-Петербург, вул. Курляндська, буд.1

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний.

- При користуванні газовими приладами дотримуйте правила пожежної безпеки.

- Не залишайте включений газовий стіл без нагляду і не доручайте нагляд за ним малолітнім дітям.

- Не сушіть білизну над газовим столом.

- Перевіряйте наявність тяги у вентиляційних каналах перед запаленням пальників стола.

- Не розігрівайте на відкритому вогні лаки, фарби і інші предмети побутової хімії.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструковані при використанні приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.

Це обладнання розроблене для використання усередині приміщень. Ні за яких обставин не використовуйте обладнання на вулиці.

Стіл вбудований (далі по тексті "стіл") не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т. д.)

Стіл повинен використовуватися в домашніх умовах для приготування і розігрівання їжі відповідно до цієї інструкції. Використання обладнання не за призначенням, а також промислове використання, використання стола в офісах, підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров'я, освіти і тому подібне не передбачено. Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання при порушенні цього пункту інструкції.

Стіл повинен встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, відповідно до рекомендацій Виробника і стандартів, діючих на території вашої країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або вашій власності. Самовільно і неправильно підключений стіл вбудований, недотримання правил по техніці безпеки можуть привести до отруєння газом, опіків, пожежі. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе всяку відповідальність.

Упаковку столу необхідно зняти - елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей - і викинути відразу ж або прибрати в недоступне місце.

Переконайтеся, що ваш стіл не пошкоджений і повністю укомплектований. Якщо у вас є сумніви, зв'яжіться з продавцем негайно.

Забороняється використовувати стіл для обігріву приміщення.

Відповідно до загальних вимог Державної Протипожежної служби забороняється:

- залишати працююче обладнання без нагляду;
- користуватися несправним обладнанням;
- класти на стіл легко займисті предмети (папір, ганчірки і тому подібне);
- використовувати поряд з працюючим обладнанням легко займисті рідини (алкоголь, бензин і тому подібне);
- допускати заливку пальників рідиною;
- сушити над столом білизну;
- допускати для нагляду за працюючим столом дітей.

Забороняється зміна конструкції столу і втручання осіб, не уповноважених Виробником на гарантійний ремонт.

При використанні малих кухонних електроприладів поряд із столом, стежте, щоб їх живлячі кабелі не торкалися гарячих частин обладнання.

Перекрийте подачу газу, коли від'їжджаєте надовго.

Якщо стіл не використовується, перевірте, що ручки управління на панелі знаходяться в положенні «●», «0» - закрито.

Попередження:

Ніколи не залишайте включені газові пальники пустими або з невживаним посудом, оскільки посуд швидко нагрівається, що може пошкодити обладнання.

Використання газового столу вимагає постійного притоку повітря. Встановлюючи стіл, строго слідкуйте інструкціям, викладеним в розділі "Інструкція по установці" цього Посібника.

Під час роботи столу відкривайте квартиру для видалення продуктів згорання.

При появі в приміщенні запаху газу, у разі припинення подачі газу або мимовільного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед столом, а також усі крани столу, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усунення витоків газу не виконувати ніяких операцій, пов'язаних з іскроутворенням: не палити, не включати освітлення, електроприлади і тому подібне.

При витокі газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або організації, які виконує аналогічну функцію.

Усі роботи по усуненню витоків газу, порушенню картини горіння і тому подібне комплексно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, потерпілого необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від стискаючого одягу, привести до тями, укласти її, не даючи заснути, викликати лікаря.

При виникненні нестандартної ситуації відключить стіл від мережі, зверніться в газову службу за місцем проживання або подзвонить в найближчий сервісний центр.

Якщо Ви вирішили, що стіл більше не годиться для експлуатації, зробіть його непридатним для використання: відключить від мережі, обріжте живлячий кабель, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грати з приладами, що не використовуються або викинуті).

Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнання настійно рекомендуємо:

- не користуватися послугами осіб, не уповноважених виробником;
- при ремонті вимагати використання оригінальних запасних частин;
- уважно вивчить це Керівництво, дотримуйте правила і рекомендації, приведені в ньому.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина електричного шнура не повинна перевищувати 1,4 м. Виробник не несе відповідальності за займання, що сталися через використання трійників і подовжувачів, а також електричного шнура, переріз якого не відповідає потужності, що споживає обладнання. При установці необхідно перевірити відповідність характеристик електричної мережі і столу. Необхідні відомості містяться в спеціальній таблиці на корпусі стола знизу.

Забороняється робота без заземлення!

Розетка і вилка мають бути одного типу.

Завжди виймайте вилку з розетки або відключайте електрику на вашому щитку перед миттям або іншими операціями по профілактиці столу.

Не тягніть електрошнур, щоб вийняти вилку з розетки: це дуже небезпечно. Не пережимайте і не натягуйте електрошнур. Періодично перевіряйте стан електрошнура, для його заміни викликайте фахівця з обслуговуючої організації.

Не торкайтеся столу, якщо ваші руки або ноги мокрі або сирі, не користуйтеся обладнанням босоніж.

Якщо дотик до столу супроводжується дією електричного струму, необхідно відключити його від мережі до усунення несправності.

Стіл не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Попередження по захисту довкілля

Утилізація відходів

Деталі упаковки виробу слід розсортувати (наприклад: дерево, картон, поліпропілен, металеві частини) відповідно до діючих норм по утилізації відходів.

УСТРІЙ ВИРОБУ

Див. мал.1.: 1 - пальник швидкої дії; 2 - пальник допоміжний; 3 - ручки управління пальником, поз.2; 4 - ручка управління пальником, поз 1; 5 - стіл; 6 - решітка для установки посуду.

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Цей розділ містить інструкції по установці і обслуговуванню столу і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють стіл.

УВАГА! Перед будь-якими роботами по налагоді і обслуговуванню відключить стіл від електричної мережі.

Стіл вбудований слід встановлювати згідно з "Правилами безпеки систем газопостачання" і державних будівельних норм.

Стіл вважається герметичним, якщо падіння тиску по мано-вакуумметру за 2 хв. не перевищує 40Па, при випробувальному тиску 15000 Па.

Для повного згорання газу приплив свіжого повітря в приміщенні повинен складати не менше 2м³/годину на один кіловат потужності пальників. Повітря може поступати прямо з вулиці через канал діаметром не менше 100см² або з сусідніх приміщень, обладнаних вентиляційними каналами, що виходять на вулицю.

УВАГА! Прилад не слід приєднувати до димаря. Прилад має бути встановлений відповідно до вказівок керівництва по експлуатації.

Прилад повинен встановлюватися і приєднуватися згідно з діючими правилами і нормами по установці, прийнятими у вашій країні.

Використання приладу для приготування їжі на газі веде до підвищення температури і вологості в приміщенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може бути потрібна додаткова вентиляція (відкриття вікна і ефективне провітрювання або включення механічного вентиляційного пристрою).

Установка

На поверхні робочого столу необхідно зробити прямокутний отвір (див. мал. 2) для вбудовування столу, дотримуючи вказані розміри.

Прилад забезпечений комплектом спеціальних прокладок, призначених для запобігання попаданню рідини всередину меблів. Для правильної установки прокладок ретельно виконуйте приведені інструкції:

- Зніміть смужки прокладок з основи, стежте, щоб від них не відірвався прозорий захисний папір (за наявності).

Переверніть робочу поверхню. Правильно розташуйте прокладку "Е" (мал. 4) під краями робочої поверхні так, щоб зовнішня сторона прокладки точно співпала із зовнішнім краєм робочої поверхні. Краї смужок повинні співпадати, не виступаючи один над одним.

- Наложіть прокладку на робочу поверхню, рівномірно розподіливши її пальцями. Зніміть з прокладок смужку захисного паперу(за наявності), вставте робочу поверхню в підготовлений в меблях отвір.

- Якщо ліворуч або праворуч знаходиться стіна, мінімальна відстань від неї до столу вбудовуваного повинна відповідати значенню, вказаному на мал. 2.

- Установка столу вбудовуваного в меблях виконується за допомогою скоби монтажною і гвинтів, що входять в комплектацію відповідно до мал. 5.

Відстань від решітки столу до витяжного пристрою має бути 650-700мм мал. 3 (див. інструкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від столу до кухонних меблів, зроблених з легкозаймистих матеріалів не менше 800мм.

Мінімальна горизонтальна відстань від вертикальних ліній, які проходять по краях столу до верхньої стінки меблів не менше 100мм.

Під'єднання столу до газової магістралі

УВАГА!

- *Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підключення (вид газу і тиск газу) налаштуванню приладу.*

- *Параметри налаштування приладу приведені у свідоцтві про приймання цього посудника і в маркіровці на табличці, розташованій знизу на корпусі столу.*

- *Стол повинен підключатися тільки фахівцем, що має відповідні повноваження.*

- *Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, відповідні національному стандарту.*

Для підключення до газової магістралі стіл має різьблення G1/2``. Прокладки для ущільнення не входять в комплект постачання і отримуються споживачем самостійно.

Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз.

Увага!

Для безпечної роботи обладнання переконайтеся, що тиск газу і налаштування стола відповідають даним, вказаним в таблиці 1 "Характеристики пальників і сопел".

Під'єднання газовим шлангом

Під'єднання газовим шлангом здійснюється за допомогою штуцера Ф 13мм - для природного газу (не входить в комплект постачання)

Штуцер приєднати до колектора стола із зовнішнім різьбленням G1/2`` через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Після приєднання штуцера, під'єднати до нього газовий шланг.

Аналогічно, за допомогою штуцера і прокладки, шланг приєднати до газової магістралі.

Перевірте щільність посадки шланга з обох боків і зафіксуйте його затискачами.

UA

Якщо хоч би одна з умов не виконується, використовуйте гнучкі приєднувальні газові шланги з накидною гайкою.

Під'єднування гнучким приєднувальним газовим шлангом з накидною гайкою

Гнучкий приєднувальний шланг під'єднується до того ж виводу із зовнішнім різьбленням G1/2`` через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Загальні вимоги до газових шлангів.

- газовий шланг і додаткові приєднувальні деталі повинні відповідати місцевим стандартам;
- газовий шланг повинен мати сертифікат відповідності і документ, що вказує дату виготовлення, термін служби і заміни;
- шланг по усій довжині не повинен торкатися частин стола, температура яких перевищує 70°C;
- довжина шланга має бути не більш 1500 мм;
- шланг не має бути розтягнутий і перекручений, мати вигини і тріщини;
- шланг не повинен нічим притискатися і стикатися з рухливими деталями і предметами, що мають гострі края;
- шланг по усій довжині має бути доступний для огляду і контролю стану;
- після під'єднання упевніться, що шланг не торкається рухомих частин та предметів і не пережатиї.

Жорстке під'єднування

Газова труба під'єднується до виводу із зовнішнім різьбленням G1/2`` за допомогою додаткових деталей, відповідних національним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 1500 мм.

ВАЖЛИВО! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з'єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

Під'єднування столу до електричної мережі.

Забороняється робота без заземлення!

Стіл підключається до електричної мережі із змінним однофазним струмом (220-230V ~50Hz) і обладнаний мережевим шнуром 3x1,0 мм² з литою контурною вилкою завдовжки 1,4 метра.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.

Розетка повинна знаходитися в легко доступному місці на відстані не більш 1,4 м від столу.

Розетка не повинна розташовуватися над столом.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розетки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.

Виробник не несе відповідальності за збиток здоров'ю і власності, якщо він викликаний недотриманням вказаних норм установки.

Ступінь захисту обладнання від вологи IPX1.

Клас I захисту від поразки електричним струмом.

Метод перевірки стабільної роботи пальників.

Після під'єднування столу переконайтеся в тому, що пальники працюють стабільно. Для цього необхідно запалити пальники в положенні "максимальне полум'я" і перевести через 5 сек. в положення "мале полум'я", пальник не повинен гаснути. Проскок полум'я не допускається. Потім перевести в положення "максимальне полум'я". Відрив полум'я не допускається.

П'яніть сложивачеві, як працювати і управляти столом і разом з ним вивчить інструкцію з експлуатації.

УВАГА! Після підключення до газової магістралі і електричної мережі фахівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників столу і

електричних пристроїв, заповнити дані про установку і підключення приладу (дивись гарантійну карту).

Після підключення перевірте правильність заповнення гарантійної карти.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стіл налаштований на роботу на природному газі по ГОСТ 5542-14 з номінальним тиском 1274Па, на що вказує відмітка в "Свідоцтві про приймання" цього Посібника.

Вид кліматичного виконання УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категорія приладу по газу I - робота з одним типом газу Cat.l2n по ГОСТ 33998-2016.

Стіл відноситься до приладів класу 3 - прилад, що вбудовується в робочу поверхню по ГОСТ 33998-2016.

Середній термін служби столу не менше 10 років від дати виробництва, за умов його нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки столу і можливості його подальшої експлуатації або заміни. У разі невиконання цих дій виникає вірогідність неправильного функціонування виробу. Виробник, продавець і сервісні центри не несуть відповідальності за подальшу безпеку приладу.

Таблиця 1. Характеристики пальників і сопел

Теплова потужність пальників, кВт	Вид газу	Номінальний тиск газу, Па	маркування сопла	Діаметр отвору, мм	
				сопла	«мале полум'я» крана
швидкої дії 3,0±0,177	природний	1274	145	1,45	—
допоміжна 1,0±8%	природний	1274	84	0,84	—

Технічні дані

- Кількість пальників столу, шт 2
- у тому числі:
- швидкої дії 1
- допоміжного 1
- ККД пальників столу при номінальному тиску газу, % (не менше) 52
- Максимальна одночасна споживана
теплова потужність пальників, кВт 4,0
- Напруга живлення (за наявності електророзпала пальників), В 220-230
- Номінальна споживана потужність електричного розпалу, Вт 2

Габаритні розміри столу вбудовуваного без урахування виступаючих елементів, мм:

- висота 87
- ширина 290
- глибина 510
- маса, кг не більше дивись на упаковці

Маса столу є величиною розрахунковою і максимально наближеною до фактичної маси виробу.

Незначні зміни маси нетто/брутто обґрунтовані допустимими відхиленнями в товщині тонколистового прокату відповідно до нормативних документів, допустимими відхиленнями маси упаковки, залежно від атмосферних умов.

Стіл відповідає наступним нормативним документам:

- Технічному регламенту "Про безпеку апаратів, що працюють на газоподібному паливі";
- Технічному регламенту "Про електромагнітну сумісність обладнання";
- Технічному регламенту "Про безпеку низьковольтного електричного обладнання".

На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Євразійського Економічного Союзу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Керівництво по експлуатації, шт.	1
Стіл вбудований СВ 2	1
Решітка, комплект, шт	1
Скоба для кріплення.....	2
Гвинт самонарізний, ф 4 мм, шт	2
Прокладка столу монтажна, комплект.	1
Розсікач підвищеної потужності з кришкою, шт.	1
Розсікач допоміжної потужності з кришкою, шт.	1
Фільтр-сітка, за наявності автоматики, шт	1

ПОРЯДОК РОБОТИ



Загальні рекомендації

В період користування столом рекомендується:

- двері кухні тримати закритими;
- частіше провітрювати кухню;
- по можливості скорочувати час перебування в безпосередній близькості у працюючого столу;
- користуватися витяжними пристроями;
- максимально скорочувати кількість осіб, що знаходяться в кухні в період роботи столу .

Включення газових пальників столу

Положення пальників на столі схематично зображене біля кожної ручки управління

Символи: ● - кран закритий,  - максимальне полум'я,  - мале полум'я.

Стіл обладнаний автоматичним розпалом пальників столу з системою газ-контроль.

Щоб увімкнути пальник, необхідно натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну пальнику, що використовується, встановити її в положення «максимальне полум'я», потримати натискаючи не менше 10 секунд, щоб пристрій газ-контролю встиг спрацювати (до займання газу) і, ослабивши тиск, встановити потрібну величину полум'я.

Увага! Якщо пальник після закінчення 10 секунд не запалився, то цей пристрій не слід більше приводити в дію і спробувати ще раз можна не раніше, чим через 1 хвилину.

УВАГА! За відсутності кришки пальника або розсікача забороняється користуватися електророзпалом!

Використання газових пальників столу

Для ефективного використання пальників столу слід вибирати каструлі слідуючих нижче розмірів: допоміжний пальник - діаметр міні 120- тах 160 мм, пальник швидкої дії - діаметр міні 220 - тах 240 мм. Режим роботи пальників має бути таким, щоб полум'я не виходило за краї каструлі див. мал. 6. Використання каструлей більшого діаметру приведе до виходу з ладу пальника столу.

Не використовуйте для приготування каструлі із зігнутим дном.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за столом відключить його від електричної мережі.

Періодично перевіряйте стан електрошнура. При виявленні дефектів, його необхідно замінити, на аналогічний з температурою експлуатації, що допускається, не нижче 105° С. При ушкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинні проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

Періодично необхідно перевіряти стан газового шланга. При виявленні дефектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець газової або сервісної служби.

Після закінчення терміну гарантії, принаймні, один раз в два роки необхідно проходити технічний огляд представником газового господарства або сервісного центру.

Крани пальників (поверхня пробки) періодично (один раз в три роки) підлягають змащенню фахівцями газової служби, що забезпечує їх нормальну роботу.

Рекомендації по догляду за столом.

Забруднення решітки столу, розсікачів пальників може бути видалено за допомогою речовини для чищення металевих виробів. Вогневі канали розсікачів пальників необхідно чистити щіткою.

Застосування миючих засобів, що мають абразивні властивості, не рекомендується.

Можливе безповоротне пошкодження покриття деталей, безпосередньо вступаючих в контакт з полум'ям в процесі експлуатації (кришки пальників, решітка столу).

Не залишайте на емальованих деталях столу проліті рідини, що містять кислоти (сік лимона, оцет, виноградний сік та ін.).

Користувач відповідає за бездоганний стан приладу і правильне обслуговування. Поломки, викликані недотриманням цієї інструкції, не признаються.

Забороняється очистка столу парою.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

До установки стіл повинен зберігатися в заводській упаковці в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, згідно ГОСТ 15150.

Складання столів в упаковці повинне відбуватися не більше ніж в 10 ярусів по висоті.

Доставка столів до місця монтажу здійснюється в упаковці, не більше ніж в 10 ярусів по висоті.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається	Причина	Як усунути
1. Не горить, мляво або нерівномірно горить пальник	дуже малий тиск в мережі	звернутися в газопостачальну службу
	у канали пальника потрапив бруд або волога	прочистити і просушити пальника
	розсікач або кришка встановлена з перекосом	правильно встановити деталі пальника
	засмітилося сопло	тонким дротом або голкою прочистити сопло

Що відбувається	Причина	Як усунути
2. Пальник коптить або горить з відривом (проскоком) полум'я	засмітилося сопло деформований розсікач	тонким дротом або голкою прочистити сопло замінити розсікач
3. Пальник горить напружено, з відривом полум'я	дуже великий тиск в мережі	правильно встановити деталі пальника звернутися в газопостачальну службу зменшити ручкою подачу газу до стабілізації горіння
4. Не працює все електрообладнання	стіл не приєднаний до мережі обрив шнура живлення	підключити стіл * замінити шнур живлення
5. Не працює електророзпал - немає іскри - є іскра, але не запалює - немає запалювання газу при працюючому генераторі	іскра з розрядника не б'є в кришку розсікача	кришка стоїть з перекосом, немає контакту кришки з розсікачем. притерти кришку до розсікача (відцентрувати) - очистити кришку від забруднень і просушити її
	пошкоджений провід розрядника	* замінити розрядник
	розрядник сильно забруднений або залитий	почистити і просушити розрядник
	зламаний керамічний корпус розрядника	* замінити розрядник
	пошкоджений генератор електророзпалу	* замінити генератор ел.розпалу
6. Не обертається або клинить газовий кран, відчувається запах газу.	дуже великий тиск в мережі	запалювати при меншій подачі газу
	у кран потрапив сторонній предмет, недостатньо змащення в конусній парі газового крана.	очистити й змазати газовий кран.* крани необхідно змазувати один раз у три роки.*

* Роботу виконує фахівець сервісного центру.

Якщо, незважаючи на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертайтеся в газову службу за місцем проживання або в сервісний центр.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації столу **3* роки** з дня продажу через роздрібну торговельну мережу, а за відсутності документу, що підтверджує передачу товару споживачеві або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж - з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантійний термін зберігання столу 12 місяців з дня випуску підприємством-виробником при дотриманні правил зберігання згідно з цим посібником по експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації столу, встановленого в офісі або іншому місці спільного користування - 3 роки з дня установки, а за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж - з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантія не поширюється на вироби, що використовуються на підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах та ін.) або загального користування (офіси та ін.).

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортними uszkodженнями, неправильною установкою, недбалим використанням (тріщини, подряпини та ін. механічні uszkodження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних та ін. засобів, не рекомендованих для чищення емалевого покриття).

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб, гарантійну карту з відмічкою магазину про продаж, перевірити комплектність приладу і відсутність механічних пошкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні uszkodження столу після його продажу.

Простежте, щоб гарантійна карта була правильно заповнена, не мала виправлень і в ній були вказані:

- дата продажу, штамп торговельної організації і підпис продавця

* Гарантійний термін експлуатації електрокомплектуючих в складі плити 2 роки.

- наявність штрих-кода

- дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника (майстра)

- тиск газу в мережі

Відсутність відмітки про установку столу є порушенням вимог по експлуатації цього приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живлячих мереж параметрам столу, вказаним в керівництві по експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на столи, що піддалися переробці або переобладнанню і не відповідні конструкторській документації виробника, а так само, якщо стіл має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов'язань, у разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на столи з ушкодженнями, викликаними стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і так далі).

Претензії від споживачів приймає безпосередньо завод-виробник - ПрАТ «Грета», який знаходиться за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецькій обл., вул. Чайковського, 1, а також сервісні центри.

Сервісні центри (місце розташування і назва див. «Перелік гарантійних сервісних центрів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а також технічне обслуговування продукції.

Гарантійний ремонт виконується персоналом уповноваженої сервісної служби. Представник сервісної служби, виконуючий ремонт, зобов'язаний заповнити відривний талон (що вилучається) і корінець до нього.

З питань експлуатації та ремонту техніки GRETA ви можете подзвонити на телефон «гарячої лінії»:

UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20, **RU** Гаряча лінія 8-800-555-18-17.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити старий стіл, його необхідно здати в спеціалізовану організацію, що займається утилізацією.



У разі, якщо стіл буде відправлений на звалище, пам'ятаєте, що потрапивши в дитячі руки, він може привести до нещасного випадку. Приведіть стіл в неробочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть усі електричні пристрої, якими забезпечений стіл.

Тип СВ 2 мод. G(2)N5703xNOO(x)

Розшифровка коду виробів GRETA UA

№	характеристика	позн.	розшифровка
1x	Решітка столу	M	металева
		C	чавунна
2x	Колір	(W)	білий
		(B)	коричневий
		(G)	сірий
		(X)	нержавіюча сталь
		(D)	чорний
		(E)	бежевий

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИП СВ 2

Стол встраиваемый тип СВ 2 имеет Сертификат экспертизы типа № UA.TR.012.C.0032-20, Сертификаты соответствия № UA.024.C.0033-20, № UA.024.C.0035-20. Срок действия с 06.01.2020 г. по 05.01.2030 г. Орган по оценке соответствия: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Сертификационный испытательный центр отопительного оборудования» (ГП «СИЦОО»), 03150, г. Киев, ул. Загородная, 15

Стол встраиваемый тип СВ 2 имеет сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС RU C-UA.CП30.B.00179/20, срок действия с 24.03.2020г. по 23.03.2025г. Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Адрес: 190103, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! *Применяемый в быту газ взрывоопасен.*

- При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожарной безопасности.

- Не оставляйте включенную газовый стол без присмотра и не поручайте присмотр за ним малолетним детям.

- Не сушите белье над газовым столом.

- Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажиганием горелок стола.

- Не разогревайте на открытом огне лаки, краски и другие предметы бытовой химии.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.

Стол встраиваемый (далее по тексту «стол») не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т. д.)

Стол должен использоваться в домашних условиях для приготовления и разогрева пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование оборудования не по назначению, а также промышленное использование, использование стола в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. Производитель не несет ответственности за выход из строя оборудования при нарушении данного пункта инструкции.

Стол должен устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соответствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действующими на территории вашей страны. Неправильная установка может принести вред людям, животным или вашей собственности. Самовольно и неправильно подключенный стол встраиваемый, несоблюдение правил по технике безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожару. В случае неправильной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность.

Упаковку стола необходимо снять - элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей - и выбросить сразу же или убрать в недоступное место.

Убедитесь, что ваш стол не поврежден и полностью укомплектован. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещается использовать стол для обогрева помещения.

В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожарной службы запрещается:

- оставлять работающее оборудование без присмотра;
- пользоваться неисправным оборудованием;
- класть на стол легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
- использовать рядом с работающим оборудованием легко воспламеняющиеся жидкости (алкоголь, бензин и т.п.);
- допускать заливание горелок жидкостью;
- сушить над столом белье;
- допускать для присмотра за работающим столом детей.

Запрещается изменение конструкции стола и вмешательство лиц, не уполномоченных Производителем на гарантийный ремонт.

При использовании малых кухонных электроприборов рядом со столом, следите, чтобы их питающие кабели не касались горячих частей оборудования.

Перекройте подачу газа, когда уезжаете надолго.

Если стол не используется, проверьте, что ручки управления на панели находятся в положении «●», «0» - закрыто.

Предупреждение:

Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неиспользуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повредить оборудование.

Использование газового стола требует постоянного притока воздуха. Устанавливая стол, строго следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Инструкция по установке» настоящего Руководства.

Во время работы стола открывайте форточку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран перед столом, а также все краны стола, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с искробразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или организации, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. комплексно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, головокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, вызвать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите стол от сети, обратитесь в газовую службу по месту жительства или позвоните в ближайший сервисный центр.

Если Вы решили, что стол больше не годится для эксплуатации, сделайте его непригодным для использования: отключите от сети, обрежьте питающий кабель, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования настоятельно рекомендуем:

- не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных производителем;
- при ремонте требовать использования оригинальных запасных частей;
- внимательно изучите данное Руководство, соблюдайте правила и рекомендации, приведенные в нем.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Длина электрического шнура не должна превышать 1,4 м. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует мощности, потребляемой оборудованием. При установке необходимо проверить соответствие характеристик электрической сети и стола. Необходимые сведения содержатся в специальной таблице на корпусе стола снизу.

Запрещается работа без заземления!

Розетка и вилка должны быть одного типа.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на вашем щитке перед мойкой или другими операциями по профилактике стола.

Не тяните электрошнур, чтобы вынуть вилку из розетки: это очень опасно. Не пережимайте и не натягивайте электрошнур. Периодически проверяйте состояние электрошнура, для его замены вызывайте специалиста из обслуживающей организации.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели в задней части стола не были закрыты, в противном случае возникает опасность превышения рабочей температуры электрической изоляции и короткого замыкания.

Не касайтесь стола, если ваши руки или ноги мокрые или сырые, не пользуйтесь оборудованием босиком.

Если прикосновение к столу сопровождается действием электрического тока, необходимо отключить его от сети до устранения неисправности.

Стол не содержит вредных для здоровья веществ.

Предупреждение по защите окружающей среды

Утилизация отходов

Детали упаковки изделия следует рассортировать (например: дерево, картон, полипропилен, металлические части) в соответствии с действующими нормами по утилизации отходов.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

См. рис. 1.: 1 - горелка быстрого действия; 2 - горелка вспомогательная; 3 - ручки управления горелкой, поз. 2; 4 - ручка управления горелкой, поз. 1; 5 - стол; 6 - решётка для установки посуды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию стола и предназначен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих стол.

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию отключите стол от электрической сети.

Стол встраиваемый следует устанавливать согласно «Правилам безопасности систем газоснабжения» и государственных строительных норм.

Стол считается герметичной, если падение давления по манометру за 2 мин. не превышает 40Па, при испытательном давлении 15000 Па.

Для полного сгорания газа приток свежего воздуха в помещении должен составлять не менее 2м³/час на один киловатт мощности горелок. Воздух может поступать прямо с улицы через канал диаметром не менее 100см² или из соседних помещений, оборудованных вентиляционными каналами, выходящими на улицу.

ВНИМАНИЕ! Прибор не следует присоединять к дымоходу. Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.

Прибор должен устанавливаться и присоединяться согласно действующим правилам и нормам по установке, принятым в вашей стране.

Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства).

Установка

На поверхности рабочего стола необходимо сделать прямоугольное отверстие (см. рис. 2) для встраивания стола, соблюдая указанные размеры.

Прибор снабжён комплектом специальных прокладок, предназначенных для предотвращения попадания жидкости внутрь мебели. Для правильной установки прокладок тщательно выполняйте приведённые инструкции:

- Снимите полоски прокладки с основы, следя, чтобы от них не оторвалась прозрачная защитная бумага (при наличии).

Переверните рабочую поверхность. Правильно расположите прокладку «Е» (рис. 4) под краями рабочей поверхности таким образом, чтобы внешняя сторона прокладки точно совпала с внешним краем рабочей поверхности. Края полосок должны совпадать, не выступая друг над другом.

- Наложите прокладку на рабочую поверхность, равномерно распределив её пальцами. Снимите с прокладки полосу защитной бумаги (при наличии), вставьте рабочую поверхность в подготовленное в мебели отверстие.

- Если слева или справа находится стена, минимальное расстояние от неё до стола встраиваемого должно соответствовать значению, указанному на рис. 2.

- Установка стола встраиваемого в мебели производится с помощью скобы монтажной и винтов, входящих в комплектацию в соответствии с рис. 5.

Расстояние от решетки стола до вытяжного устройства должно быть 650-700мм (рис. 3 (см. инструкцию к вытяжному устройству)).

Минимальное расстояние от стола до кухонной мебели, сделанной из легковоспламеняющихся материалов не менее 800мм.

Минимальное горизонтальное расстояние от вертикальных линий, которые проходят по краям стола до верхней стенки мебели не менее 100мм.

Подсоединение стола к газовой магистрали

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением проверьте, соответствие местных условий подключения (вид газа и давление газа) настройке прибора.

- Параметры настройки прибора приведены в свидетельстве о приемке настоящего руководства и в маркировке на табличке, расположенной снизу на корпусе стола.

- Стол должен подключаться только специалистом, имеющим соответствующие полномочия.

- Используйте газовые шланги, трубы, прокладки и др. детали, соответствующие национальному стандарту.

Для подключения к газовой магистрали стол имеет резьбу G1/2``. Уплотнительные прокладки не входят в комплект поставки и приобретаются потребителем самостоятельно.

Уплотнители могут подключаться только один раз.

Внимание!

Для безопасной работы оборудования убедитесь, что давление газа и настройка стола соответствуют данным, указанным в таблице 1 «Характеристики горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом

Подсоединение газовым шлангом осуществляется с помощью штуцера Ф13мм - для природного газа (не входит в комплект поставки)

Штуцер присоединить к коллектору стола с наружной резьбой G1/2`` через паронитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

После присоединения штуцера, подсоединить к нему газовый шланг.

Аналогично, с помощью штуцера и прокладки, шланг присоединить к газовой магистрали.

Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажимами. Если хотя бы одно из условий не выполняется, используйте гибкие присоединительные газовые шланги с накидной гайкой.

Подсоединение гибким присоединительным газовым шлангом с накидной гайкой.

Гибкий присоединительный шланг подсоединяется к тому же выводу с наружной резьбой G1/2`` через паронитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

Общие требования к газовым шлангам.

- газовый шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответствовать местным стандартам

- газовый шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены

- шланг по всей длине не должен касаться частей стола, температура которых превышает 70°C

- длина шланга должна быть не более 1500 мм

- шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы и трещины

- шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края

- шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния

- после подсоединения удостоверьтесь, что шланг не касается движущихся частей и предметов и не пережат.

Подсоединение стола к электрической сети.

Запрещается работа без заземления!

Стол подключается к электрической сети с переменным однофазным током (220-230V ~50Hz) и оборудован сетевым шнуром 3x1,0 мм² с литой контурной вилкой длиной 1,4 метра.

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого шнура, розетки.

Розетка должна находиться в легко доступном месте на расстоянии не более 1,4 м от стола.

Розетка не должна располагаться над столом.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Степень защиты оборудования от влаги IPX1.

Класс I защиты от поражения электрическим током.

Метод проверки стабильной работы горелок

После подсоединения стола убедитесь в том, что горелки работают стабильно. Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и перевести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не допускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». Отрыв пламени не допускается.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять столом и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! После подключения к газовой магистрали и электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу газовых горелок стола и электрических устройств, заполнить данные об установке и подключении прибора в гарантийной карте.

После подключения проверьте правильность заполнения гарантийной карты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол настроен на работу на природном газе по ГОСТ 5542-14 с номинальным давлением 1274 Па, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настоящего Руководства.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категория прибора по газу I – работа с одним типом газа Cat.Izn по ГОСТ 33998-2016.

Стол относится к приборам класса 3 – прибор, встраиваемый в рабочую поверхность по ГОСТ 33998-2016.

Средний срок службы стола не менее 10 лет от даты производства, при условии его нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или другую уполномоченную организацию для проверки стола и возможности его дальнейшей эксплуатации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает вероятность неправильного функционирования изделия. Производитель, продавец и сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора.

Таблица 1 Характеристики горелок и сопел

Тепловая мощность горелок, кВт (номинальная)	Вид газа	Номинальное давление газа, Па	маркировка сопла	Диаметр отверстия, мм	
				сопла	«малое пламя» крана
быстродействия 3,0±0,177	природный	1274	145	1,45	—
вспомогательная 1,0±8%	природный	1274	84	0,84	—

Технические данные:

- Количество горелок стола, шт2
- в том числе:
- быстродействия 1
- вспомогательная 1
- КПД горелок стола при номинальном давлении газа, % (не менее) 59
- Максимальная одновременно потребляемая
тепловая мощность горелок, кВт 4,0
- Напряжение питания (при наличии электророзжига горелок), В 220-230
- Номинальная потребляемая мощность электрического розжига, Вт 2
- Габаритные размеры стола встраиваемого без учета
выступающих элементов, мм:
- высота 87
- ширина 290
- глубина 510
- масса, кг (не более) смотри на упаковке

Масса стола является величиной расчетной и максимально приближенной к фактической массе изделия.

Незначительные изменения массы нетто/брутто обоснованы допустимыми отклонениями в толщинах тонколистового проката по соответствующим нормативным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в зависимости от атмосферных условий.

Стол соответствует следующим нормативным документам:

- Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
- Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
- Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического оборудования».

На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и Евразийского Экономического Союза.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Руководство по эксплуатации, шт.	1
Стол встраиваемый СВ 2, шт.	1
Решётка, комплект, шт.	1
Крепёжная скоба, шт.	2
Винт самонарезной, ф 4 мм, шт.	2
Прокладка стола монтажная, комплект.	1
Рассекатель повышенной мощности с крышкой, шт.	1
Рассекатель вспомогательной мощности с крышкой, шт.	1
Фильтр-сетка (при наличии автоматики), шт.	1

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Общие рекомендации

В период пользования столом рекомендуется:

- дверь кухни держать закрытой;
- чаще проветривать кухню;
- по возможности сокращать время пребывания в непосредственной близости у работающего стола;
- пользоваться вытяжными устройствами;
- максимально сокращать количество лиц, находящихся в кухне в период работы стола .

Включение газовых горелок стола

Положение горелок на столе схематично изображено возле каждой ручки управления

Символы: ● - кран закрыт,  - максимальное пламя,  - малое пламя.

Стол оборудован автоматическим розжигом горелок стола с системой газ-контроль.

Чтобы включить горелку, необходимо нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую горелке, которая используется, установить ее в положение «максимальное пламя», подержать нажимая не менее 10 секунд, чтобы устройство газ-контроля успело сработать (до воспламенения газа) и, ослабив давление, установить нужную величину пламени.

Внимание! Если горелка после окончания 10 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и попробовать еще раз можно не раньше, чем через 1 минуту.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии крышки горелки или рассекателя запрещается пользоваться электророзжигом!

Использование газовых горелок стола.

Для эффективного использования горелок стола следует выбрать кастрюли перечисленных ниже размеров: горелка вспомогательная - диаметр min 120 - max 160 мм, горелка быстрого действия - диаметр min 220 - max 240 мм. Режим работы горелок должен быть таким, чтобы пламя не вышло за края кастрюли см. рис. 6. Использование кастрюлей большего диаметра приведёт к выходу из строя горелки стола.

Не используйте для приготовления кастрюли с изогнутым дном.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за столом отключите его от электрической сети.

Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении дефектов, его необходимо заменить, на аналогичный с допускаемой температурой эксплуатации не ниже 105° С. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При обнаружении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специалист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года необходимо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сервисного центра.

Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подлежат смазке, обеспечивающей их нормальную работу, специалистами газовой службы.

Рекомендации по уходу за столом.

Загрязнение решетки стола, рассекателей горелок может быть удалено с помощью вещества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рассекателей горелок необходимо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не рекомендуется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непосредственно вступающих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, решетка стола).

Не оставляйте на эмалированных деталях стола пролитые жидкости, содержащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное обслуживание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции, не признаются.

Запрещается очистка стола паром.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки стол должен храниться в заводской упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование столов в упаковке должно производиться не более чем в 10 ярусах по высоте.

Доставка столов к месту монтажа производится в упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит	Причина	Как устранить
1. Не горит, вяло или неравномерно горит горелка	слишком малое давление в сети	обратиться в газоснабжающую службу
	в каналы горелки попала грязь или влага	прочистить и просушить горелку
	рассекатель или крышка установлена с перекосом	правильно установить детали горелки
	засорилось сопло	тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло
2. Горелка коптит или горит с отрывом (проскоком) пламени.	засорилось сопло	тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло
	деформирован рассекатель	заменить рассекатель
3. Горелка горит напряженно, с отрывом пламени	слишком большое давление в сети	правильно установить детали горелки обратиться в газоснабжающую службу уменьшить ручку подачу газа до стабилизации горения
4. Не работает все электрооборудование	стол не подсоединен к сети	подключить стол
	обрыв шнура питания	* заменить шнур питания
5. Не работает электророзжиг - нет искры - есть искра, но не зажигает -нет воспламенения газа при работающем генераторе	искра с разрядника не бьет в крышку рассекателя.	крышка стоит с перекосом нет контакта крышки с рассекателем. притереть крышку к рассекателю (отцентровать) - очистить крышку от загрязнений и просушить ее
	поврежден провод разрядника	* заменить разрядник
	разрядник сильно загрязнен или залит	почистить и просушить разрядник
	сломан керамический корпус разрядника	* заменить разрядник
	поврежден генератор электророзжига	* заменить генератор эл. розжига
6. Не вращается или клинит стержень газового крана, осядут запах газа.	слишком большое давление в сети	зажигать при меньшей подаче газа
	в кран попало инородное тело, недостаточно смазки в конусной паре газового крана.	очистить и смазать газовый кран.* краны необходимо смазывать один раз в три года.*

* Работу выполняет специалист сервисного центра.

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обращайтесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стола **3* года** со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара потребителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения стола 12 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем при соблюдении правил хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стола, установленного в офисе или другом месте общего пользования – 3 года со дня установки, а при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые на предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и др.).

Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращением (трещины, царапины и др. механические повреждения, возникшие в результате эксплуатации) или плохим уходом (применение абразивных, кислотных и др. средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий).

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие, гарантийную карту с отметкой магазина о продаже, проверить комплектность прибора и отсутствие механических повреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения стола после его продажи.

* Гарантийный срок эксплуатации электрокомплекующих в составе плиты 2 года.

Проследите, чтобы гарантийная карта была правильно заполнена, не имела исправлений и в ней были указаны:

- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца
- наличие штрих-кода
- дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись установщика (мастера)
- давление газа в сети

Отсутствие в гарантийной карте отметки об установке стола является нарушением требований по эксплуатации данного прибора.

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих сетей параметрам стола, оговоренным в руководстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на столы, подвергшиеся переделке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документации изготовителя, а так же если стол имеет следы ремонта, выполненного потребителем или третьим лицом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обязательств, в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер.

Гарантийные обязательства не распространяются на столы с повреждениями, вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготовитель - ЧАО «Грета», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие ремонты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной талон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на телефон «горячей линии»:

UA Горячая линия 0-800-21-00-20, **RU** Горячая линия 8-800-555-18-17.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старый стол, его необходимо сдать в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией.



В случае, если стол будет отправлен на свалку, помните, что попав в детские руки, он может привести к несчастному случаю. Приведите стол в нерабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устройства, которыми снабжен стол.

Тип СВ 2 мод. G(2)N5703xNOO(x)

Расшифровка кода изделий GRETA^{RU}

№	характеристика	обозн.	расшифровка
1x	Решетка стола	M	металлическая
		C	чугунная
2x	Цвет	(W)	белый
		(B)	коричневый
		(G)	серый
		(X)	нержавейка
		(D)	черный
		(E)	бежевый

ЛИСТОК ВІДГУКУ СПОЖИВАЧІВ

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ СВ 2

Дата пуску в експлуатацію

« ____ » _____ 20 ____ р.

1. Результат зовнішнього огляду при отриманні стола споживачем _____

2. Стан тари _____

3. Механічні ушкодження стола в результаті транспортування _____

4. Зауваження до якості виготовлення стола _____

5. Інші зауваження _____

Підпис власника _____

6. Домашня адреса, телефон _____

7. Адреса заводу-виробника: 84205, Україна,
м. Дружківка, Донецької обл., вул. Чайковського, 1.

ПрАТ «Грета» сервісна служба (06267) 5-40-56, +38 066 1923186
www.greta.ua

Імпортери в Російській Федерації:

- ТОВ "Грета", 308007, м. Білгород, пр-т Б. Хмельницького, 131,
оф. 2,32., тел. +7(4722) 200-658, 200-659, 317-062.

е - mail: SergeyBershak@mail.ru;

- ЗАТ "ВАЮР" 347800, Ростовська обл., м. Каменськ-Шахтинський,
вул. Профільна, 33. Тел./факс (86365) 22-888.

www.vaur.ru, е - mail: vaur_o@mail.ru.

Просимо заповнити і відправити листок на адресу заводу,
це допоможе випустити плити вищої якості



ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВ2

Дата пуска в эксплуатацию

« _____ » _____ 20 ____ г.

Модель _____ _____ Номер плиты по заводскому справочнику, дата выпуска, се- рийный номер _____ _____ _____ _____

1. Результат внешнего осмотра при получении стола потребителем

2. Состояние тары _____

3. Механические повреждения стола в результате

транспортирования _____

4. Замечания по качеству изготовления стола _____

5. Прочие замечания _____

Подпись владельца _____

6. Домашний адрес, телефон _____

7. Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина,

г. Дружковка Донецкой обл., ул. Чайковского, 1.

ЧАО «Грета» сервисная служба (06267) 5-40-56, +38 066 1923186

www.greta.ua

Импортеры в Российской Федерации:

– ООО «Грета», 308007, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 131,
оф. 2,32., тел. +7(4722) 200-658, 200-659, 317-062.

e-mail: SergeyBershak@mail.ru;

– ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,
ул. Профильная, 33. Тел./факс (86365) 22-888.

www.vaur.ru, e-mail: vaur_o@mail.ru.

Просим заполнить и отправить листок в адрес завода,
это поможет выпускать плиты более высокого качества



ЧАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1 /
«Грета» ЖАҚ, 84205, Дружковка қ., Чайковский к.,1

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт прибора / тұрмыстық плитаны кепілдік
жөндеуге арналған

Продано магазином / дүкенде сатылды

(наименование торговой организации) / (атауы)

«___» _____ 20__ р.

М.П. / М.О.

(подпись торговой организации) / Сауда ұйымының қолы

Владелец и его адрес / Иесі және оның мекенжайы: _____

Выполнена работа / Орындалған жұмыстар: _____

(указать неисправность) / (Ақауды көрсету)

_____ Мастер / Шебер _____ Владелец / Иесі _____
(дата) (подпись) / (Қолы) (подпись) / (Қолы)

МП / М.О. (наименование бытового предприятия) / (Тұрмыстық бұйым кәсіпорнының атауы)

(должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт) / (Жөндеу жасаған кәсіпорын басшысының лауазымы мен қолы)

ЧАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1 /
«Грета» ЖАҚ, 84205, Дружковка қ., Чайковский к.,1

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт прибора / тұрмыстық плитаны кепілдік
жөндеуге арналған

Продано магазином / дүкенде сатылды

(наименование торговой организации) / (атауы)

«___» _____ 20__ р.

М.П. / М.О.

(подпись торговой организации) / Сауда ұйымының қолы

Владелец и его адрес / Иесі және оның мекенжайы: _____

Выполнена работа / Орындалған жұмыстар: _____

(указать неисправность) / (Ақауды көрсету)

_____ Мастер / Шебер _____ Владелец / Иесі _____
(дата) (подпись) / (Қолы) (подпись) / (Қолы)

МП / М.О. (наименование бытового предприятия) / (Тұрмыстық бұйым кәсіпорнының атауы)

(должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт) / (Жөндеу жасаған кәсіпорын басшысының лауазымы мен қолы)

КОРЕШОК ТАЛОНА №1 / №1 ТАЛОН ТҮБІРТЕГІ
на гарантийный ремонт / кепілдік жөндеуге арналған

наименование прибора / Бұйым атауы

Изыят / ж. жырттылды «___» _____ 20__ г. Мастер / Шебер _____

КОРЕШОК ТАЛОНА №2 / №2 ТАЛОН ТҮБІРТЕГІ
на гарантийный ремонт / кепілдік жөндеуге арналған

наименование прибора / Бұйым атауы

Изыят / ж. жырттылды «___» _____ 20__ г. Мастер / Шебер _____



Гарантійна карта



Гарантийная карта



Кепілдік картасы

Адреса завода-виробника: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецької обл., вул. Чайковського, 1.

Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина, г. Дружковка Донецкой обл., ул. Чайковского, 1.

Шығарушы зауыт мекенжайы: 84205, Украина, Донецк облысы, Дружковка қ., Чайковский к., 1.

ПрАТ «Грета» сервісна служба (06267) 5-40-56; +38 066 1923186
www.greta.ua

Уполномоченный представитель ЧАО «Грета» в Евразийском Экономическом Союзе: ООО «Грета», 308007, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 131, оф. 2,32., тел. +7(4722) 200-658, 200-659, 317-062.

e-mail: SergeyBershak@mail.ru;

Импортёр в Российской Федерации:

ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Профильная, 33.
Тел./факс (86365) 22-888. www.vaur.ru,
e-mail: vaur_o@mail.ru.

СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ/ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Прилад визнаний придатним для експлуатації / Прибор признан годным для эксплуатации. Прилад відрегульований на використання природного газу / Прибор отрегулирован на использование природного газа / Плита табиғи газды пайдалануға лайықталып, реттелген.

Штамп ВТК (відп. за приймання) /

Штамп ОТК (отв. за приёмку) /

ТББ мөртаңбасы (қабылдауға жауапты) _____



ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ (заповнює газова служба) / УСТАНОВКА ПЛИТЫ (заполняет газовая служба) / ПЛИТАНЫҢ ОРНАТЫЛУЫ (Газ қызметі толтырады)

Встановлено / Установлено _____ орнатып,

(адреса власника) / (адрес владельца) / (Иесінің мекенжайы)

і підключено службою / и подключена службой / қызметі іске қосты _____

МП / МО

Тиск газу у мережі / Давление газа в сети / Желідегі газ қысымы _____

дата / дата / күні _____

Відповідальний за встановлення і перевірку відповідності налаштування / Ответственный за установку и проверку соответствия настройки / Плитаны орнатып, жұмыс күйіне келуі сәйкестігін тексеруге жауапты: _____

* Розшифровка штрих-кода.

Напис зверху - модель (код) плити. Розшифровку дивись у вкладиші «Розшифровка коду виробів «Greta»».

Напис збоку - тип плити і коротке технічне позначення.

Перші п'ять цифр - номер виробу по заводському довіднику, наступні дві цифри - місяць випуску, потім дві цифри - рік випуску. Останні шість цифр - серійний номер плити.

Приклад: Плита Тип 600 модель GG6772CG33(W) газовий стіл (G), газова духовка (G), ширина 600мм (6), автоматика столу і духовки (77), з підсвічуванням і електричним розпалом (2), чавунною решіткою (C), скляною кришкою (G), металевим ящиком госп. відділення (3), комплектація духовки - деко і решітка (3), білого кольору (W). Номер плити по заводському довіднику - 54679, виготовлена в травні (05) 2008 року (08), серійний номер - 215879.

* Расшифровка штрих-кода.

Надпись сверху - модель (код) плиты. Расшифровку смотри во вкладыше «Расшифровка кода изделий «Greta»».

Надпись сбоку - тип плиты и краткое техническое обозначение.

Первые пять цифр - номер изделия по заводскому справочнику, следующие две цифры - месяц выпуска, затем две цифры - год выпуска. Последние шесть цифр - серийный номер плиты.

Пример: Плита Тип 600 модель GG6772CG33 (W) газовый стол (G), газовая духовка (G), ширина 600мм (6), автоматика стола и духовки (77), с подсветкой и электрическим розжигом (2), чугунной решеткой (C), стеклянной крышкой (G), металлическим ящиком хоз.отделения (3), комплектация духовки - противень и решетка (3), белого цвета (W). Номер плиты по заводскому справочнику - 54679, изготовлена в мае (05) 2008 года (08), серийный номер - 215879.

* Штрих-кодтың түсіндірмесі

Үстіндегі жазба - плита коды. Кодтың мағынасын «GRETA» бұйымдары кодтарының мағынасы» қосымша бетінен қараңыз.

Бүйіріндегі жазу - плита моделі және жасалымы.

Бастапқы бес сан - бұйымның зауыттық анықтама бойынша нөмірі, одан кейінгі екі сан - шығарылған айы, одан кейінгі екі сан - шығарылған жылы, соңғы алты сан - плитаның сериялық нөмірі.

Мысалы: төрт жанарғылы тұрмыстық газ плитасы, моделі - 600, жасалымы - 06, плитаның зауыттық анықтама бойынша нөмірі - 54679, мамырда (05) 2008 жылы (08) шыққан, сериялық нөмірі - 215879.

GG 6772 CG33(W)



546790508215879

КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА № 1

на гарантійний ремонт

назва приладу

20 г. Майстер

Вилучений « »

ПрАТ «Грета» 84205, м.Дружківка, вул. Чайковського,1

ТАЛОН № 1 на гарантійний ремонт приладу

Продано магазином

(назва торгівельної організації)

« » 20 р.

М.П.

(підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса _____

Виконана робота: _____

(вказати несправність)

_____ Майстер _____ Власник _____
(дата) (підпис) (підпис)

МП

(назва побутового підприємства)

(посада і підпис керівника підприємства, яке виконало ремонт)

КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА № 2

на гарантійний ремонт

назва приладу

20 г. Майстер

Вилучений « »

ПрАТ «Грета» 84205, м.Дружківка, вул. Чайковського,1

ТАЛОН № 2 на гарантійний ремонт приладу

Продано магазином

(назва торгівельної організації)

« » 20 р.

М.П.

(підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса _____

Виконана робота: _____

(вказати несправність)

_____ Майстер _____ Власник _____
(дата) (підпис) (підпис)

МП

(назва побутового підприємства)

(посада і підпис керівника підприємства, яке виконало ремонт)