




GRETA

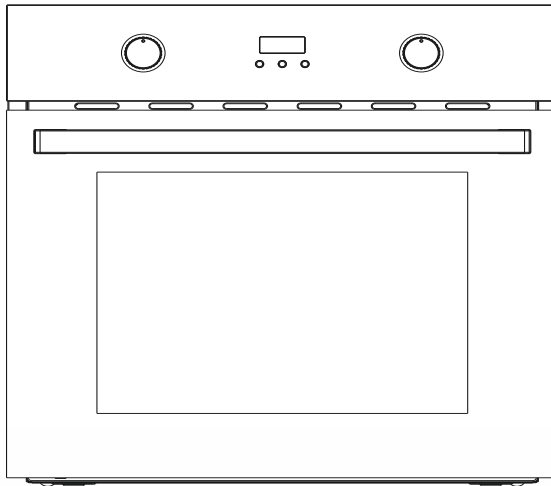

**В БУДОВАНА ЕЛЕКТРИЧНА
ДУХОВКА**

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

КОРИНЕЦЬ ТАЛОНА № 1

на гарантійний ремонт _____
назва приладу
Вилучений « ____ » _____ 20 ____ г. Майстер _____

ТОВ "УНИВЕРСАЛ" 61009, Харківська обл., м. Харків, пров. Артюхівський, 38
WWW.GRETA.UA

ТАЛОН № 1
на гарантійний ремонт
приладу

Продано магазином

(назва торгівельної організації)

« ____ » _____ 20 ____ р.

М.П. _____

(підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса _____

Виконана робота: _____

(вказати несправність)

(дата) Майстер _____ (підпис) Власник _____ (підпис)

(назва побутового підприємства)

МП _____

(посада і підпис керівника підприємства, яке виконало ремонт)

ТОВ "УНИВЕРСАЛ" 61009, Харківська обл., м. Харків, пров. Артюхівський, 38
WWW.GRETA.UA

ТАЛОН № 2
на гарантійний ремонт
приладу

Продано магазином

(назва торгівельної організації)

« ____ » _____ 20 ____ р.

М.П. _____

(підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса _____

Виконана робота: _____

(вказати несправність)

(дата) Майстер _____ (підпис) Власник _____ (підпис)

(назва побутового підприємства)

МП _____

(посада і підпис керівника підприємства, яке виконало ремонт)

КОРИНЕЦЬ ТАЛОНА № 2

на гарантійний ремонт _____
назва приладу
Вилучений « ____ » _____ 20 ____ г. Майстер _____

Шановний покупець!

Перед використанням уважно ознайомтеся з даною інструкцією і збережіть її в якості довідкового джерела. При передачі виробу в користування іншим особам слід передати цю інструкцію також.

Інструкція з експлуатації допоможе Вам швидко і надійно використовувати виріб.

- Перед установкою і використанням виробу ознайомтеся з інструкцією.
- Обов'язково виконуйте вимоги безпеки.
- Зберігайте інструкцію в місці, де Ви зможете легко її знайти при необхідності.
- Також ознайомтеся і з іншими документами, що поставляються разом з приладом.

Символи і пояснення

В інструкції застосовуються такі символи:



1



2



3



4



5


- 1 - Важлива інформація та корисні поради щодо використання
 - 2 - Попередження стосовно небезпек для життя і безпеки ситуації
 - 3 - Попередження про ризик ураження електричним струмом
 - 4 - Попередження про небезпеку пожежі
 - 5 - Попередження про гарячу поверхню
-

ЗМІСТ

Умови гарантії.....	2
1. ВАШ ПРИСТРІЙ.....	5
Загальний вигляд.....	5
Технічні характеристики.....	5
Акcesуари.....	6
2. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.....	7
Загальна безпека.....	7
Безпека для дітей.....	8
Безпека при електричних роботах.....	8
Ціль використання.....	8
3. УСТАНОВКА.....	9
Перед використанням приладу.....	9
Установка і з'єднання.....	10
Електричне з'єднання.....	10
Утилізація приладу - утилізація упаковки.....	11
Транспортування приладу.....	11
Утилізація старого приладу.....	11
4. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА.....	12
Економія енергії.....	12
Перше використання - перша чистка - перше нагрівання.....	12
5. ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ.....	13
Загальні відомості про приготування і смаження в духовці, а також використання її в якості гриля.....	13
Панель управління електричної духовки.....	13
Використання електричної духовки.....	14
Режими роботи.....	14 - 15
Використання таймера духовки.....	16 - 20
Таблиця часу готування.....	21
Використання гриля - Таблиця часу приготування на грилі.....	22
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	22
Загальні відомості.....	22
Очистка панелі управління.....	23
Очистка духовки.....	23
Зняття дверцят духовки.....	23
Заміна лампочки духовки.....	23
7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК.....	24

1. ВАШ ПРИСТРІЙ

Загальний вигляд

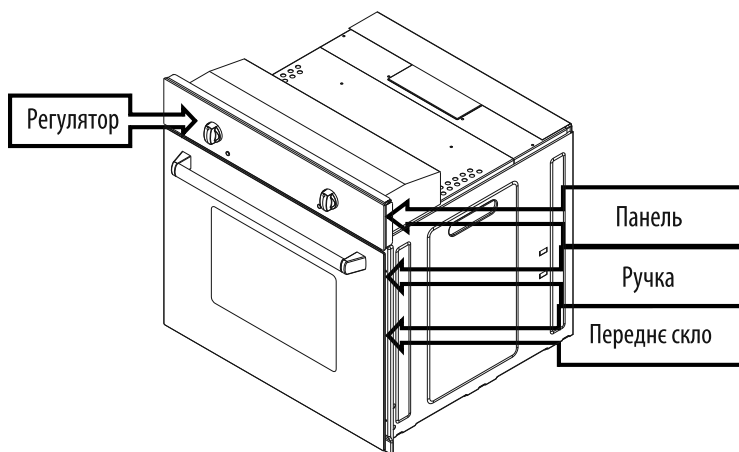

Технічні характеристики

Напруга / частота	220-240 В – 50-60 Гц
Загальне споживання електроенергії	2.2 W – макс. 2.5 W
Використовуваний запобіжник	Мін. 16 А
Довжина кабеля	Макс. 1,5 М
Клас	I
Зовнішні розміри (висота / ширина / глибина)	595 X 620 X 595 мм
Духовка	Статична духовка (опція)
Клас енергоефективності	A
Внутрішнє освітлення	25 Вт
Двигун охолоджувального вентилятора	25 Вт
Енергоспоживання верхнього нагрівального елемента (опція)	1000 Вт
Енергоспоживання нижнього нагрівального елемента (опція)	1200 Вт
Енергоспоживання гриля (опція)*	2500 Вт
Використовуваний об'єм духовки	70 л

* При наявності.



З метою підвищення якості приладу технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього попередження. Функції та технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від комплектації.



Малюнки в інструкції є схематичними, можливі розбіжності з приладом.




Значення, зазначені на позначеннях приладу або в інших наданих разом з приладом друкованих документах, отримані в лабораторних умовах відповідно до необхідних стандартів. Дані значення можуть змінюватися в залежності від умов і середовища використання приладу.

АКСЕСУАРИ




Поставлені аксесуари залежать від комплектації виробу. Ваш виріб може бути укомплектований не всіма описаними в інструкції аксесуарами.

Деко духовки: Може використовуватися для випічки, заморожених продуктів і смаження.

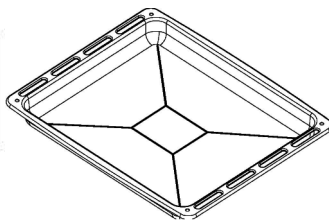

Решітка

Решітка: Може використовуватися для розміщення на необхідній полиці страв для смаження, запікання, обсмажування або тушення.



ОПЦІЙНО
Рожен



ОПЦІЙНО
Решітка-треножник
(Решітка для дека)

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

В даному розділі описуються вимоги безпеки, які допомагають запобігти заподіяння травм або матеріального збитку. При недотриманні даних вимог всі види гарантій стають недійсними.

Загальна безпека

- Цей пристрій не призначено для використання особами з фізичними чи розумовими вадами, а також особами без відповідних знань або досвіду (включаючи дітей), якщо поряд з ними відсутня особа, яка відповідальна за безпеку або дає розпорядження щодо використання виробу. Категорично забороняється гра дітей з приладом.
- Підключіть прилад до заземленої розетки / лінії, захищеної відповідним запобіжником відповідно до значень в таблиці "Технічні характеристики". Заземлення повинен виконувати кваліфікований електрик, з використанням трансформатора або без нього. Виробник не несе відповідальності за використання приладу без виконання заземлення відповідно до місцевих вимог.
- Не використовуйте прилад з несправним електричним кабелем /виделкою. Зверніться до сервісного центру.
- Не використовуйте прилад, якщо він несправний або містить видимі пошкодження.
- Не ремонтуйте і не змінюйте прилад. Ви зможете усунути лише деякі неполадки; див. Пропозиції щодо вирішення проблем, сторінка 18.
- Забороняється миття приладу шляхом розбризкування на нього води або поливання його водою! Ризик ураження електричним струмом!
- Не використовуйте прилад при прийомі алкоголю і ліків, які можуть вплинути на Ваше сприйняття.
- Вимикайте прилад від електричної мережі під час установки, догляду, чищення та ремонту.
- Процедури установки і монтажу завжди повинні виконуватися співробітниками центру обслуговування. Фірма-виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті процедур, виконаних некваліфікованими особами, гарантія на виріб в такому випадку стає недійсною.
- Будьте уважні при приготуванні страв з використанням алкоголю. При високих температурах алкоголь випаровується і при контакті з гарячими поверхнями може зайнятися і стати причиною пожежі.
- Не нагрівайте закриті консерви та скляні банки. Утворений тиск може стати причиною вибуху банки.
- Ніколи не кладіть займісті матеріали поруч з працюючим приладом, так як при роботі стінки приладу нагріваються.
- Ніколи не кладіть деко, ємності або алюмінієву фольгу безпосередньо на основу духовки. Накопичувальне тепло може пошкодити основу духовки.
- Не закривайте вентиляційні канали.
- Під час використання прилад може бути гарячим. Не торкайтеся гарячих відділів, внутрішніх частин духовки, нагрівальних елементів та ін.
- При розположенні страв в гарячу духовку, діставання страв та ін. завжди використовуйте рукавиці для духовки.
- Не використовуйте прилад зі знятою або розбитою передньою кришкою.
- При роботі приладу задня поверхня також нагрівається. Електричні з'єднання не повинні торкатися задньої поверхні, через ризик пошкодження
- Не затискайте з'єднувальні кабелі дверцятами духовки і стежте за тим, щоб вони не проходили по гарячим поверхням. Пошкодження кабелю може викликати загоряння духовки від короткого замикання, а також може стати причиною пожежі.

- Після кожного використання переконайтеся в тому, що прилад вимкнений.
- Прилад і його відкриті для торкання деталі нагріваються під час використання.
- Не торкайтеся приладу під час роботи.
- Не використовуйте для чищення внутрішніх елементів приладу та його скла, гострі і ріжучі предмети, так як вони можуть пошкодити прилад.
- Так як розпечене масло може стати причиною пожежі, не залишайте прилад без нагляду під час його роботи.
- При можливій пожежі не намагайтеся загасити його водою. негайно вимкніть прилад від мережі і накрийте палаючу частину мокрою ковдрою
- Ніколи не кладіть всередину прилада горючі або їдкі речовини.
- Не використовуйте пароочишувач.
- Для чистки дверцят (скла) духовки не використовуйте абразивні засоби для чищення або гострі металеві скребки, які можуть пошкодити поверхню і стати причиною тріщин на склі.
- УВАГА: Перед заміною лампочки духовки слід відключити електричне з'єднання і зачекати поки охолоне прилад, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- 1-а полиця духовки - сама нижня полиця.
- Ніколи не кладіть прилад на займисті та не термостійкі матеріали.

Безпека для дітей



Під час використання відкриті частини приладу нагріваються, не допускайте дітей до приладу до його повного охолодження.

- УВАГА: При використанні решітки її доступні частини можуть нагріватися. Не слід допускати маленьких дітей до приладу.
- Не слід допускати дітей молодше 8 років до приладу без нагляду дорослих.
- Даний прилад може використовуватися дітьми старше 8 років і / або особами з фізичними чи розумовими вадами за умови, якщо вони ознайомлені з використанням приладу і обізнані про небезпеки.

- Не слід допускати дітей гратися з приладом. Чистка і догляд за приладом не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Пакувальні матеріали можуть становити небезпеку для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці або викиньте їх в сміття.
- Ніколи не кладіть зверху ніяких важких предметів при відкритих дверцятах і не дозволяйте дітям сидіти на дверцятах. Духовка може перевернутися або петлі дверцят можуть пошкодитися.

Безпека при електричних роботах

- Всі види робіт з електричним обладнанням та системами виконуються уповноваженими і кваліфікованими особами.
- Даний пристрій не призначено для дистанційного керування.
- При будь-якій несправності вимкніть пристрій і від'єднайте мережу живлення. Для цього відключіть запобіжник вашої квартири/будинку.
- Переконайтеся в тому, що струм запобіжника відповідає току прилада.

Ціль використання

Прилад призначений лише для домашнього використання. Не слід допускати використання даного приладу в комерційних цілях.

"УВАГА: даний прилад повинен використовуватися тільки для приготування їжі. Забороняється використання приладу в інших цілях, наприклад, для обігріву кімнати."

Цей пристрій не призначено для розігріву тарілок під решітками, сушки або підігріву рушників або одягу на ручці.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану внаслідок неправильного використання або під час транспортування. Духовка може використовуватися для розморожування, запікання, смаження або готування їжі на грилі.

Термін служби придбаного вами приладу - 10 років. Протягом цього терміну виробник зберігає необхідні запасні частини, необхідні для описаної роботи приладу.

3. УСТАНОВКА

Перед використанням приладу



Переконайтеся в придатності електричного обладнання. При виявленні невідповідностей викличте електрика та виконайте необхідні виправлення.



Підготовка місця для установки приладу, а також підготовка електричного обладнання є обов'язком Покупця.



При установці приладу слід дотримуватися правил, зазначені в місцевих стандартах щодо електрики.



Перед установкою приладу переконайтеся, що він не пошкоджений. Не виконуйте установку, якщо на приладі є ушкодження. Пошкоджені прилади становлять загрозу вашій безпеці.



Для надійної роботи приладу необхідна хороша вентиляція приміщення. У разі відсутності будь-якого вікна або дверей для вентиляції кімнати слід встановити додаткову вентиляцію.




Площа підлоги кухні повинна перевищувати 8 м^2 . Обсяг кухні повинен перевищувати 20 м^3 .



Вихід труби назовні повинен знаходитися на висоті 1.80 м від підлоги, шириною 150 мм.



Вентиляційна решітка повинна знаходитися близько до кухонної підлоги і виходити назовні, її мінімальна площа повинна дорівнювати 75 см^2 .

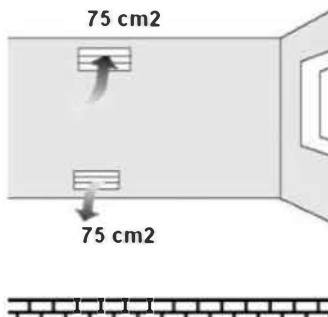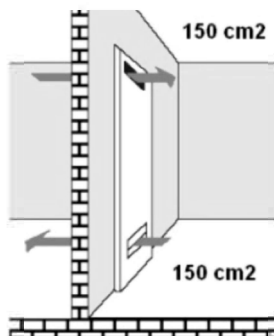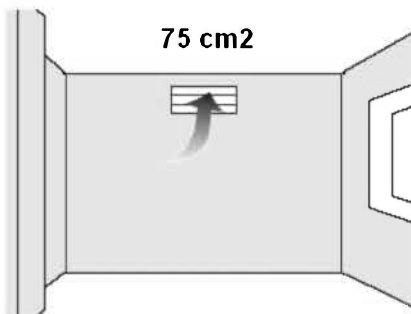

Установка і з'єднання




Матеріальна шкода! Не використовуйте дверцята і / або ручку для транспортування або пересування приладу. Для транспортування приладу потрібно, як мінімум дві людини.




Не використовуйте вбудовану духову шафу до того, як вона буде встановлена. Пластикові деталі і шурупи для монтажу знаходяться всередині приладу.

Установка приладу

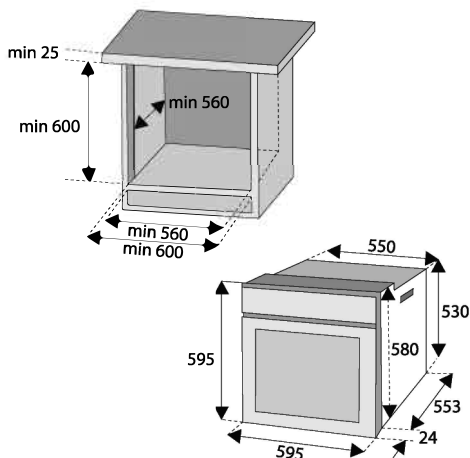

Електричне з'єднання

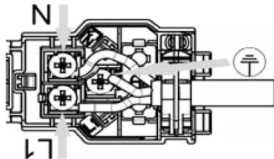

Прилад необхідно використовувати з заземленою лінією! Фірмавиробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в разі використання без заземлення лінії.



Установка приладу, виконана некваліфікованим працівником, може стати причиною ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі! З'єднання приладу з мережевим струмом може виконуватися тільки уповноваженою чи кваліфікованою особою, гарантійний термін починається тільки після правильної установки.



Несправний кабель може викликати удар струмом, коротке замикання або пожежу! Не слід затискати, складати або заминати електричний кабель, також він не повинен торкатися гарячих частин приладу. При пошкодженні кабелю він повинен бути замінений кваліфікованим електриком.

- Дані про електроживлення мережі повинно відповідати даним на етикетці приладу. Етикетка знаходиться на задній стороні приладу.

- Кабель приладу повинен відповідати технічним характеристикам і споживанню енергії;



Небезпека ураження електричним струмом! Перед виконанням будь-яких робіт з електрообладнанням, вимкніть прилад від живлення. Не використовуйте вбудовану духову шафу до того, як вона буде встановлена. Пластикові деталі і шурупи для монтажу знаходяться всередині приладу.

Утилізація приладу. Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали небезпечні для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Позбудьтеся пакувальних матеріалів шляхом утилізації. Не викидайте разом із побутовим сміттям.

Транспортування приладу

- Збережіть оригінальну коробку та транспортуйте прилад в цій коробці. Дотримуйтесь вказівок на коробці. При відсутності оригінальної коробки упакуйте прилад в плівку або в товстий картон і щільно перев'яжіть скотчем.
- Для того, щоб попередити пошкодження дверцят духовки, решітки або дека, на внутрішню сторону дверцят духовки на відповідному рівні кріпиться картонна стрічка. Прикріпіть дверцята духовки до бічних стінок скотчем.
- Міцно закріпіть скотчем головки і опору для каструлі.
- Не використовуйте дверцята або ручку для транспортування або пересування приладу.



Ніколи не кладіть на поверхню приладу інші предмети. Прилад слід транспортувати у вертикальному положенні.



Перевірте зовнішній вигляд приладу на предмет будь-яких ушкоджень під час транспортування.

Утилізація старого продукту



Викидайте старий прилад таким чином, щоб він не завдав шкоди для навколишнього середовища.

На даному приладі є символ (WEEE), який вказує на те, що електричні та електронні прилади слід викидати окремо. Це означає, що відповідно до Директиви 2002/96 / ЄС АВ даний предмет підлягає повторній переробці або розібрання на частини з метою мінімізації його впливу на навколишнє середовище. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до місцевих і районних інстанцій.

Електронні прилади, для яких не застосовується контрольований збір для утилізації, становлять потенційну небезпеку, як для навколишнього середовища, так і для здоров'я людини.

Інформацію про способи утилізації продукту Ви можете отримати в уповноваженого продавця або в центрі збору сміття Вашої міської адміністрації.

Перед тим, як викинути прилад, відріжте електровилку та зламайте замок на кришці (якщо є), для забезпечення безпеки дітей.

4. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Економія енергії

Нижче вказані відомості які допоможуть Вам використовувати прилад, піклуючись про екологію і заощаджуючи енергію.

- При приготуванні їжі в духовці використовуйте ємності з хорошими властивостями теплопровідності, темного кольору або з емальованим покриттям.
- Якщо в рецепті або в таблиці інструкції з експлуатації вказано попередній нагрів, спочатку розігрійте духовку.
- Намагайтеся уникати частого відкривання дверцят духовки під час готування.
- Намагайтеся готувати в духовці кілька страв одночасно. Ви можете помістити на решітку одночасно дві ємності для запікання.
- Готуйте кілька страв одне за одним. Таким чином тепло в духовці не буде втрачено.
- Вимикайте духовку за кілька хвилин до готовності страви. У такому разі не відкривайте дверцята духовки.
- Розморожуйте продукти перед приготуванням.

Перше використання



Перший нагрів

Нагрівайте прилад приблизно протягом 15 хвилин, потім вимкніть. Таким чином всі можливі виробничі забруднення згорять, забезпечуючи чистоту приладу.



Перша чистка

Деякі порошки та миючі засоби можуть пошкодити поверхню.

1. Видаліть всі пакувальні матеріали.
2. Протріть поверхню приладу вологою ганчіркою або губкою, потім висушіть за допомогою сухої ганчірки.



Гарячі поверхні можуть викликати опіки! Не намагайтеся торкатися гарячих поверхонь духовки. Не допускайте наближення дітей до приладу і використовуйте рукавички для духовки.

Електрична духовка

1. Витягніть всі фіксатори і решітку з духовки.
2. Закрийте дверцю духовки.
3. Виберіть статичне положення.
4. Виберіть максимальну температуру, (див. Використання електричної духовки).
5. Включіть приблизно на 30 хвилин
6. Відключіть духовку, (див. Використання електричної духовки).



Під час першого нагрівання з'являється запах і дим. Забезпечте хороше провітрювання.

5. ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

Загальні відомості про готування, смаження та гриля в духовці



Небезпека опіку гарячою парою. Акуратно закривайте дверцята духовки, так як існує ризик опіку паром.

Поради з приготування страв в духовці

- Використовуйте ємності з антипригарним покриттям, які підходять. Металеві або алюмінієві ємності, а також термостійкі силіконові ємності.
- Оптимально використовуйте поверхню решітки.
- Розміщуйте ємності для запікання на середину решітки духовки.
- Перед включенням духовки і гриля виберіть правильну полицю. Не змінюйте полицю в гарячій духовці.
- Тримайте дверцята духовки закритими.

Поради по смаженню

- При приготуванні цілої курки, індички та великих шматків м'яса рекомендується маринування з лимоном і чорним перцем.
- Приготування способом смаження м'яса з кісточками займає на 15-30 хвилин довше, ніж приготування таким же способом м'яса без кісточок.
- Для кожного сантиметра по товщині м'яса час приготування становить 4-5 хвилин.
- Після закінчення часу приготування залиште м'ясо в духовці ще приблизно на 10 хвилин. М'ясний сік краще розподілиться по обсмаженому м'ясу та не витече при запіканні пористого м'яса.
- Риба поміщається в духовку в термостійкій посуді на середню і нижню полицю.

Поради по використанню гриля


При приготуванні на грилі червоне м'ясо, риба і м'ясо свійської птиці швидко набувають коричневого кольору, красиву скориночку і не висушуються. М'ясо-філе, шашликове м'ясо та сосиски / суджук, а також овочі з великим вмістом води (н-д, помідори, цибуля) дуже добре підходять для приготування на грилі.

- Розташуйте призначені для приготування на грилі шматки на решітку або на деко з решітками таким чином, щоб вони не виходили за межі нагрівачів.
- Встановіть решітку або деко на бажаний рівень в духовці.
- Налийте трохи води на деко, це полегшить його подальшу чистку.



Небезпека пожежі при приготуванні невідповідних для гриля продуктів.

Панель управління електричної духовки



Вибір температури і режиму роботи

- 1 - Регулятор температури
- 2 - Регулятор функції
- 3 - Таймер

Використання електричної духовки

Режими роботи електричної духовки вибирається регулятором функцій. Регулювання температури виконується регулятором температури. Всі функції духовки вимикаються при встановленні відповідного регулятора у вимкненому (зверху) положенні.

1. Встановіть таймер духовки на час готування, (див. Використання таймера духовки).
2. Встановіть регулятор температури в бажаний робочий режим.
3. Встановіть регулятор функції в бажаний робочий режим

<< Духовка нагріється до встановленої температури і буде її зберігати. Під час нагрівання світиться лампочка температури.

Включення електричної духовки

Встановіть таймер духовки у вимкненому положенні.



При установці таймера на певний період часу таймер відключиться автоматично, див. використання таймера духовки. Встановіть регулятор функції та температури у вимкненому положенні.

Режими роботи

Зазначена тут черговість робочих режимів може відрізнятися в залежності від вашої моделі духовки.


Опис та функції

	Гриль - використовується для приготування м'яса на грилі, наприклад, з м'яса, птиці. Рекомендується встановити лоток з водою на решітку під вертел, під час приготування.
	Вентилятор в задній частині духовки працює разом з верхнім нагрівачем. Забезпечує однорідний розподіл гарячого повітря духовки за допомогою вентилятора.
	Вентилятор на задній частині духовки працює разом з верхнім і нижнім нагрівачами. Забезпечує однорідний розподіл гарячого повітря в духовці за допомогою вентилятора.
	Верхні і нижні нагрівальні елементи працюють разом. Програма, яка може використовуватися для приготування продуктів, таких як пиріг, піца, печиво і бісквіт.
	Це дозволяє температурі всередині духовки циркулювати. Функція не використовується для приготування їжі.
	Програма з мінімальною витратою енергії. Верхній і нижній нагрівальні елементи працюють одночасно.
	Гриль + Верхній нагрівальний елемент: Гриль і верхній нагрівальний елемент працюють одночасно. Використовується в приготуванні страв, в яких потрібна піджарена корочка зверху.
	Використовується для розігріву невеликих обсягів їжі. Не використовується для приготування в духовці.
	Використовується для обсмажування їжі. Використовується тільки нижній нагрівач.
	Гриль + Верхній нагрівальний елемент + Вентилятор: Гриль, верхній нагрівальний елемент і вентилятор працюють одночасно. Завдяки цій функції тепло рівномірно розподіляється всередині духової шафи і в той же час виходить підсмажена верхня скоринка.

Використання таймера духовки

Режими роботи електричної духовки вибираються регулятором функцій. Регулювання температури виконується регулятором температури. Всі функції духовки вимикаються при встановленні відповідного регулятора у вимкненому (зверху) положенні.

МЕХАНІЧНИЙ ТАЙМЕР

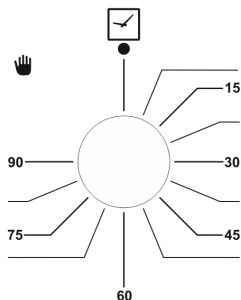

При наявності таймера, відрегулюйте час готування, повертаючи ручку регулятора у необхідний для Вас час.

Початок процедури готування



Для включення духовки при виборі режиму готування та бажаної температури Вам також потрібно відрегулювати час. В іншому випадку духовка не буде працювати.

1. Налаштуйте час готування, повертаючи регулятор часу за годинниковою стрілкою.
2. Помістіть їжу в духовку.
3. Виберіть робочий режим і температуру, (див. Використання електричної духовки).

>> Духовка нагрівається до заздалегідь встановленої температури та зберігає цю температуру до закінчення обраного Вами терміну готування.

Після закінчення терміну готування регулятор таймера автоматично повернеться назад в напрямку проти годинникової стрілки. Прозвучить сигнал, що повідомляє про закінчення терміну й електроживлення відключиться.




Якщо Ви не бажаєте використовувати функцію таймера, встановіть регулятор проти руху годинникової стрілки в напрямку до символу руки.

Виключіть духовку за допомогою регулятора таймера, функції та температури.

Відключення духовки до закінчення встановленого часу

Повертайте регулятор таймера до досягнення точки зупинки проти руху годинникової стрілки.

Таблиця часу готування

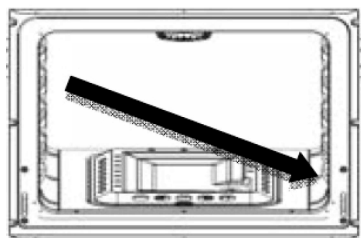

Сама нижня полиця духовки - 1-а полиця. Вказані значення отримані в лабораторних умовах. Значення, що відповідають вашому смаку, можуть відрізнятися від зазначених значень. Вимкніть духовку за допомогою регулятора функції та температури.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО ТАЙМЕРА




Перед використанням печі необхідно налаштувати час. Якщо настройка часу не виконано, піч не буде працювати.



При виконанні будь-яких налаштувань годинника блимають відповідні символи.

Після першого підключення електрики до печі, встановіть час доби за допомогою кнопок.

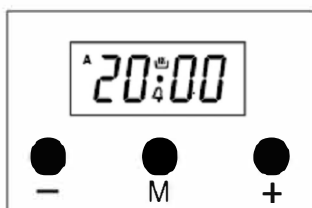

Це електронний модуль таймера, що забезпечує своєчасну готовність страв до обслуговування в робочій камері духовки. Тільки необхідно встановити час, коли ви хочете, щоб страва була готова. Крім того, він також може використовуватися в якості будильника окремо від печі.

ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

При першій подачі електрики піч відключається. На екрані блимає час буква «А» Час невідповідний і має бути налаштованим для відображення на екрані (див. рис годинника). Для настройки програми приготування необхідно спочатку вибрати Ручний режим (див. рис. Ручний режим).

РУЧНИЙ РЕЖИМ




1) Щоб вибрати Ручний режим, натисни кнопку **M**




2) Щоб вибрати Ручний режим, одночасно натисніть **+** і **-**.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Налаштування часу можна виконати тільки при наявності програми приготування. Спочатку натисніть **+** і одночасно **-**, потім за допомогою **+** можна перемотати вперед, за допомогою **-** назад. Тривале натискання на ці кнопки призводить до більш швидкої зміни часу.

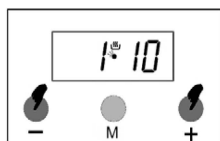

1) Одночасно натисніть + і -.

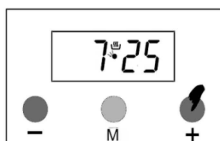

2) становить годинник за допомогою кнопок + і -.

Примітка: Через 5 секунд якщо не натискається кнопка +, режим настройки годин автоматично завершується. При бажанні режим налаштування стройки може бути негайно перерваний одночасним натисканням кнопок + і -.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ БУДИЛЬНИКА


Після установки часу за допомогою цієї функції можна налаштувати будильник таким чином, щоб він показував час, на яке ви налаштували будильник



1) Виберіть режим будильника, натиснувши кнопку м один раз. Символ дзвінка буде блимати.




2) Введіть час за допомогою кнопок + і -.

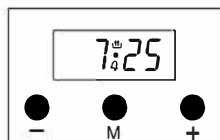

3) Через кілька Секунд, на екрані з'явиться час.

ВИМКНЕННЯ СИГНАЛУ

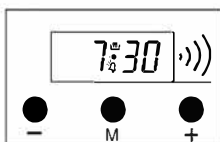

1) Сигнал включиться, коли закінчиться час приготування.




2) Вимкнути сигнал можна натисканням будь-якої кнопки


ПРОГРАМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТУВАННЯ

Якщо для негайного початку приготування в піч були додані страви, введіть тільки час приготування.


Приклад: Ми кладемо їжу в духовку, і хочемо готувати 2 години і 15 хвилин.

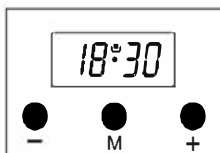

1) Час: 18.30.

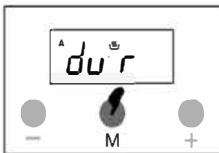


2) Двічі натиснітьна кнопку м для вибору способу приготування

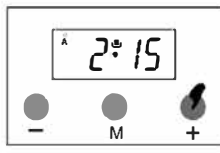

3) Встановіть час приготування за допомогою кнопок + і -.




Час приготування їжі в печі запрограмовано на 2 ч. 15 хв., не забудьте налаштувати інші кнопки на панелі управління на відповідний режим приготування.

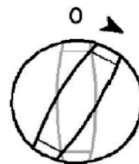


Примітка: Під час приготування або настройки програми можна вибрати Ручний режим і скасування програми.

У наведеному вище прикладі ми бачимо, що процес приготування починається автоматично з введення часу приготування. Можна встановити час і побачити готові страви (приготування завершено), натиснувши 3 рази кнопку «F». В якості нагупного прикладу їжа буде готова о 21:30.

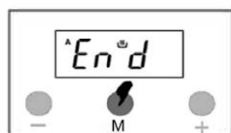

1) Натисніть кнопку «м» три рази. На екрані з'явиться напис «END» (кінець) і час приготування $18.30 + 2.15 = 20.45$.

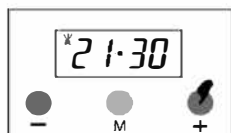



2) За допомогою кнопок «+» і «-» встановіть час закінчення приготування.

3) Через кілька секунд екран показуватиме поточний час.

Таким чином, піч запрограмірована на завершення приготування в 21.30. Вона була запрограмована на час приготування за 2 години 15 хвилин до цього. Піч почне працювати о 19.15 до 21.30.

Початок приготування


Закінчення приготування



Після завершення програми приготування включиться звуковий сигнал. Якщо він не вимкнений, то буде звучати протягом 7 хвилин.

1) Вимкнути піч

2) Скиньте час на таймері



Примітка: Піч перестане працювати до тих пір, поки модуль таймера не перейде в ручний режим.

У наведеному вище прикладі спочатку було вибрано час готування, потім автоматично обчислений час готування було змінено. За бажанням можна ввести час закінчення приготування, в цьому випадку час приготування буде розраховано автоматично і може бути змінено на другому етапі.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

У разі відключення електромережі піч буде залишатися виключеною. Відповідно до вимог безпеки. В даному випадку вказується, що годинник і буква «А» блимає на екрані. Якщо в цій ситуації виконується програма готування, вона буде видалена. На дисплеї з'явиться 00:00, вам потрібно буде встановити годинник. Перед цим виберіть Ручне режим (Див. Ручний Режим). Потім за допомогою кнопок + або - можна встановити час.

Примітка: Короткочасний збій живлення буде підтримувати систему в тому ж режимі).

Примітка: Якщо ви не користуєтесь піччю, обов'язково вимкніть її.

БЛИМАЄ БУКВА «А» ОЗНАЧАЄ, ЩО ПІЧ ВІДКЛЮЧИТЬСЯ, І ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ У НОРМАЛЬНИЙ СТАН ВИБЕРІТЬ «РУЧНИЙ РЕЖИМ».

НАСТРОЙКА ГУЧНОСТІ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

За допомогою цієї настройки можна змінити рівень звуку, який ви чуєте при подачі звукового сигналу піччю.

- 1) (-) Утримуючи кнопку, ви можете почути рівень звуку.
- 2) (-) залиште кнопку, і для повторного прослуховування кнопки наступного рівня, ви можете вибрати останній рівень. (В наявності три рівня)
- 3) Піч налаштована на останній рівень.

Примітка: Гучність сигналу тривоги встановлена на заводі на максимальний рівень. Її ви можете переналаштувати за своїм бажанням. Однак в разі тривалого перебою в електромережі пристрій повернеться до заводських налаштувань.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО ТАЙМЕРА СЕНСОРНИЙ ЕКРАН

Сенсорний цифровий таймер, як і будь-який інший цифровий таймер, являє собою електронний модуль таймера, що дозволяє в будь-який час приготувати страви, які ви поставили в піч. тільки необхідно встановити час, коли ви хочете, щоб страва була готова.

Крім того, він також може використовуватися в якості будильника окремо від печі. А так же, як годинник використовується будильник, хвилини якого запрограмовані окремо.

ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Перший раз піч відключається, коли на екрані блимає вхідна потужність, час і напис «АУТО». На дисплеї відображається неправильний час. В цьому випадку можна активувати годинник, натиснувши кнопку «М», і налаштувати піч.

Страва	Ємність	Полиця	Температура (°C)	Час приготування (мін) (приблизно)
Кекс на деку	Деко для духовки 24 ... 26 см	2	170 - 180	25 - 35
Кекс в формі	Форма для кекса 18 ... 22 см	1 ... 2	170 - 180	30 - 40
Печиво	Деко для духовки	2	170 - 190	25 ... 35
Хрустке листкове тісто	Деко для духовки	2	180 - 190	25 ... 35
Солодкий пиріг	Деко для духовки	2	170 - 180	25 ... 35
Пироги	Деко для духовки	1 ... 2	200	40 ... 50
Дріжджове тісто	Деко для духовки	1 ... 2	200	35 ... 45
Булочки	Деко для духовки	1 ... 2	180 ... 190	25 ... 35
Пироги	Деко для духовки	1 ... 2	180 ... 190	40 ... 50
Піца	Деко для духовки	1 ... 2	200 ... 220	15 ... 20
Біфштекс	Деко для духовки	1 ... 2	15 хв Макс °C>>	100 ... 110
Стегно ягняти	Деко для духовки	1 ... 2		90 ... 100
Смажена курка	Деко для духовки	1		60 ... 70
Індички	Деко для духовки	1	25 хв 220°C>>	180 ... 240
Риба	Деко для духовки	1	200	15 ... 25
Мін. макс, після чого встановіть на 150°C				

Використання гриля



Гарячі поверхні можуть викликати опіки. Закривайте дверцята духовки при використанні гриля. При використанні гриля, поверніть регулятор таймера (при його наявності) до символу руки.

Включення гриля

- 1) Встановіть регулятор функції на символ обраного гриля.
- 2) Після чого встановіть бажану температуру гриля.
- 3) У разі необхідності протягом приблизно 5 хвилин виконайте попередній розігрів.

>>Засвітиться лампочка температури.

Виключення гриля

Встановіть регулятор функції у вимкненому положенні.

**Таблиця часу готування
Електричний гриль**

Страва	Полиця	Термін приготування (приблизно)
Риба	3	30 ... 40 хв*
Курка порційна	3	40 ... 50 хв
Відбивна з ягнятини	3	25 ... 35 хв
Біфштекс	3	25 ... 35 хв*
Відбивна з телятини	3	25 ... 35 хв*
* в залежності від товщини		

6. ДОГЛЯД ТА ОЧИСТКА

Загальні відомості

При регулярному очищенні продовжується термін служби приладу і зменшується кількість часто виникаючих проблем.



Небезпека ураження електричним струмом!



Перед початком очищення вимкніть прилад від мережі живлення для попередження ураження електричним струмом.



Гарячі поверхні можуть викликати опіки!



Дочекайтеся охолодження приладу перед його очищенням.

- Після кожного використання цього, слід ретельно очистити. Таким чином попереджається згоряння залишків їжі при подальшому використанні приладу.

- Для чищення приладу немає необхідності в спеціальному очисному засобі. Чистіть пристрій ганчіркою або губкою, змоченою розведеним у теплій воді засобом для миття посуду, і протріть насухо сухою ганчіркою.
- Після процедури очищення переконайтеся в тому, що рідина і залишки продуктів, які були розбризкані під час готування, повністю прибрані.
- Не використовуйте засоби для чищення з вмістом кислоти або хлору для очищення нержавіючих поверхонь чи поверхонь, що не окислюються, а також для ручки. Намагайтеся чистити в одному напрямку м'якою мильною ганчіркою і рідким порошком (не абразивним).



Деякі порошки або засоби для чищення можуть пошкодити поверхню. Не використовуйте абразивні порошки, чистящі креми або гострі предмети.



Не використовуйте парові очисні прилади.

Очистка панелі управління

Очистіть панель і контрольні регулятори вологою ганчіркою та протріть сухою ганчіркою.



Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити панель управління! Не знімайте контрольні регулятори для чищення панелі управління.

Очистка духовки

Для чищення духовки немає необхідності у використанні будь-якого очищувача для духовки або інших спеціальних очисних засобів.




Очистка і зняття дверцят духовки



Для того, щоб очистити внутрішнє скло, підійміть його в напрямку стрілки. Після завершення очищення встановіть спочатку нижню частину, потім верхню частину скла. Переконайтеся в міцності затискачів.

Зняття дверцят духовки

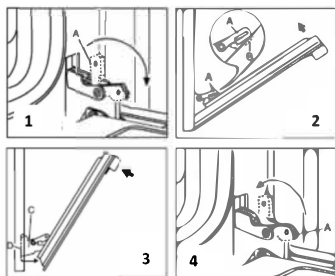

Поверніть деталь А у напрямку стрілки, як показано на малюнку 1.

Помістіть деталь А всередину деталі В, як показано на малюнку 2.

Пересуваючи дверцята вперед у напрямку стрілки, потягніть їх до себе, як показано на малюнках 3 та 4.

Заміна лампочки духовки



Гарячі поверхні можуть викликати опіки!

Відкрийте дверцята духовки.

Перед заміною лампочки духовки слід відключити електричне з'єднання і почекати поки прилад охолоне, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.




Лампочка духовки – це спеціальна електрична лампочка, стійка до температури 300°C. До характеристик лампочки

(див. Технічні характеристики, сторінка 3). Лампочки для духовки можна придбати в центрах обслуговування.



Положення лампочки може відрізнятися від показаного на малюнку.

Якщо у вашій духовці встановлена кругла лампочка,



1. Вимкніть прилад від мережі живлення.
2. Видаліть скляну кришку, обертаючи її проти годинникової стрілки.
3. Видаліть лампочку духовки, обертаючи її проти годинникової стрілки і замініть на нову.
4. Встановіть скляну кришку на місце.

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

Прилад не працює

- Вилка приладу може бути не вставлена в розетку (заземлену). Переконайтеся в тому, що вилка вставлена в розетку.
- Запобіжник може бути несправний або спрацювати. Перевірте запобіжники в коробці з запобіжниками. Якщо запобіжник спрацював, знову увімкніть його.
- Можливо, мали місце скачки напруги в мережі. Видаліть і знову вставте вилку в розетку.

При роботі духовки з неї йде пара

- Поява пари є нормальним при роботі духовки. Це не свідчить про несправність.

При нагріванні й охолодженні приладу метал видає звуки

- При нагріванні металеві деталі нагріваються і можуть видавати звуки. Це не є причиною несправності.

Духовка не нагрівається

- Не надходить електричний струм. Перевірте наявність електроенергії в будинку та запобіжники в коробці. При необхідності знову активуйте запобіжники.
- Можливо, настройки таймера не виконані. Налаштуйте час або вручну встановіть в положення символа руки.
- Можливо, не виконані настройки функції і / або температури. Виконайте налаштування функції і / або температури.

В духовці не горить світло

- Не надходить електрика. Перевірте наявність електрики в будинку та запобіжники в коробці. При необхідності знову активуйте запобіжники.
- Можливо, що лампочка духовки несправна. Замініть лампочку духовки.

Якщо Вам не вдалося усунути проблему за допомогою рекомендацій даного розділу, зверніться до продавця, у якого Ви придбали прилад, або до сервісного центру. Забороняється намагатися ремонтувати прилад самостійно.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА СЕНСОРНОГО ТАЙМЕРА



Це електронний модуль синхронізації, який гарантує, що блюдо, яке ви намазали в духовці, буде готове до подачі в будь-який зручний для Вас час. Для цього потрібно лише запланувати час приготування страви та час, коли ви хочете, щоб вона була готова. Його також можна використовувати як будильник з хвилинним розкладом, незалежно від духовки.

КОЛИ ПРИХОДИТЬ ЕЛЕКТРИКА

Як тільки Електрика надходить в перший раз, духовка відключається, крім того, блимають годинник і напис AUTO. Годинники, що відображаються на екрані, неправильні. Перебуваючи в такому стані, ви можете ввімкнути духовку та встановити час, натиснувши клавішу **M**.

Ручний режим



Мануель мода, > i **M** він вводиться натисканням двох клавіш разом. У ручному режимі духовка включена.

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Установка часу може бути виконана тільки при відсутності чинного графіка приготування. Перейдіть в ручний режим. Дека між годинами і хвилинами на екрані починає блимати, ▲ з Годинник вперед ▼ Ви можете відрегулювати його назад. Тривале натискання цих клавіш призведе до швидшого перемикавання годинника.



1) Перейдіть в ручний режим.



2) ▲ вея ▼ Встановіть час за допомогою клавіш




3) Через кілька секунд точка буде зафіксована.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ БУДИЛЬНИКА

За допомогою цієї функції ви можете включити будильник на годиннику через заданий час..



1) **M** Введіть налаштування часу будильника, натиснувши клавішу 2 рази.

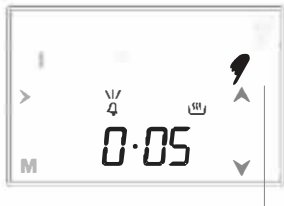

2) **▲** або **▼** Введіть час за допомогою клавіш (наприклад, 5 хвилин)



3) Через кілька секунд На екрані відображається час в положення він повернеться.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКУ БУДИЛЬНИКА




Сигнал тривоги починає звучати після закінчення встановленого часу будильника. Ви можете вимкнути будильник, натиснувши будь-яку клавішу.


АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА ПРИГОТУВАННЯ

Якщо ви збираєтеся відразу почати готувати страву, яку втираєте в духовку, вам просто потрібно вказати час приготування.


Приклад: ми поміщаємо блюдо, яке збираємося запікати, в духовку і хочемо, щоб воно запікалося 2 години 15 хвилин.

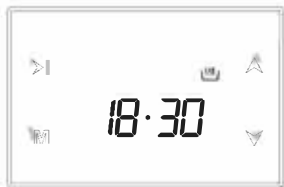

1) Зараз 18:30.

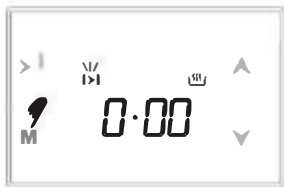

2) **M** Увійдіть у режим налаштування часу приготування, натиснувши клавішу один раз.

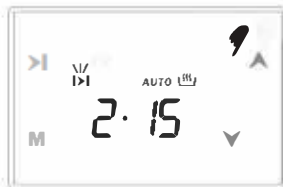

3) **▲** або **▼** Рухайтесь за допомогою клавіш



4) Через кілька секунд на дисплеї відобразиться поточний час і час приготування страви.

Час роботи духовки запрограмовано на приготування їжі в духовці протягом 2 годин 15 хвилин, починаючи з цього моменту. Не забудьте встановити інші кнопки управління на духовці у відповідні положення відповідно до бажаної функцією приготування і температурою.




Примітка: При виконанні програми приготування їжі або при ходьбі по програмі. Можливо, ви скасуєте програму, перейшовши в ручний режим.

У наведеному вище прикладі ми виявили, що автоматичний процес приготування можна запустити відразу, ввівши час приготування. ➤ Також можна побачити, коли блюдо буде готове (час закінчення приготування), натиснувши кнопку, і при бажанні відрегулювати його. У наведеному нижче прикладі передбачено налаштування, щоб вечеря була готова о 21:30.



1) ➤ **Натиснути.** Час, протягом якого блюдо буде готове на екрані $18:30 + 2:15 = 20:45$ я це бачу.

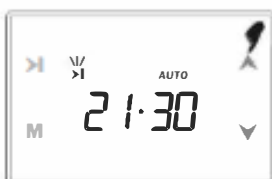

2) ▲ або ▼ **Довідка по клавішах**
Час закінчення приготування з
Будь ласка, організуйте.




3) **Дисплей через кілька секунд**
Показує час в положення він повернеться.

У цьому випадку ми запрограмували нашу духовку, щоб їжа була готова о 21:30. Ми заздалегідь запрограмували час приготування страви на 2 години 15 хвилин. У цьому випадку наша духовка розпочне процес приготування о 19:15, приготує страву протягом 2 годин 15 хвилин, а програма приготування завершиться о 21:30.


Коли почнеться процес приготування екран, який з'явиться



Екран, який з'явиться, коли процес приготування буде завершено

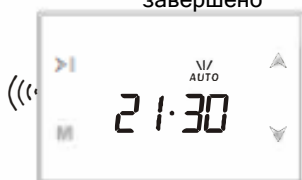

Коли програма приготування завершена, зумер включений і буде звучати протягом 7 хвилин, якщо він не відключений.

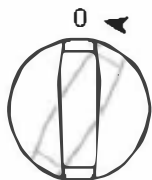

1) **Вимкніть** духовку.



2) **Скиньте** час роботи духовки.

У наведеному вище прикладі спочатку було введено час приготування, а автоматично розрахований час закінчення приготування було змінено нами на другому етапі. При бажанні також можна спочатку ввести час закінчення приготування; в цьому випадку час приготування буде розраховуватися автоматично і, при бажанні, змінюватися на другому етапі. Час приготування буде розраховуватися автоматично і при бажанні може бути змінено на другому етапі.

КОЛИ ЕЛЕКТРИКА ВІДКЛЮЧАЄТЬСЯ

У разі відключення електромережі ваша духовка буде відключена з міркувань безпеки. Це виражається в миготінні годин і автоматичної написи на екрані. Якщо в цьому місці діє програма приготування, вона також буде видалена. Це годинник на екрані. З'явиться 00, годинник потрібно буде відрегулювати (див. Коли приходить Електрика)



(Примітка: він буде підтримувати стан системи при короткочасних відключеннях живлення.)

Примітка: Якщо ви не збираєтеся вмикати духовку, не забудьте вимкнути вимикач духовки..

НАПИС " АВТО "НА БІЧНІЙ ПАНЕЛІ ЗІ СПАЛАХОМ ОЗНАЧАЄ, ЩО ДУХОВКА ВІДКЛЮЧЕНА І ВАМ НЕОБХІДНО ПЕРЕКЛЮЧИТИСЯ В " РУЧНИЙ РЕЖИМ", ЩОБ ПОВЕРНУТИСЯ В НОРМАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Ця функція призначена для запобігання ненавмисного зміни налаштувань, які ви встановили під час роботи духовки. При включеній блокуванні від дітей натискання клавіші не буде дійсним. Якщо блокування клавіатури активована при наявності діючої програми приготування; блокуються тільки клавіші . Якщо блокування клавіатури активовано в ручному положенні; обидві клавіші заблоковані, а духовка відключена. Коли блокування клавіатури скасовано, піч знову стає придатною для використання.

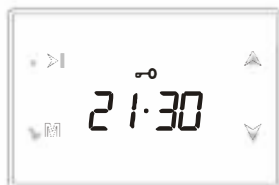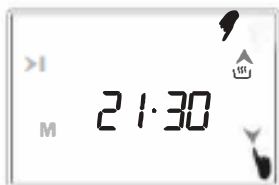

1) ▲ і ▼ Утримуйте клавіші натиснутою приблизно 1 секунд, поки не з'явиться символ клавіші. (Звучить 2 звукових сигналу)

2) На екрані з'явиться символ ключа. Тепер блокування від дітей включена.

Примітка: щоб розблокувати, Натисніть і утримуйте ті самі дві клавіші приблизно 1 секунду, поки клавіша не зникне з екрана.

Примітка: Якщо ваш будильник спрацює при включеному блокуванні від дітей, ви можете відключити його, натиснувши будь-яку клавішу. Замок залишиться включеним.

ПРОГРАМОВАНІ ОПЦІЇ

1-РЕЖИМ ГОДИННИКА

Завдяки цій функції ви можете переглядати годинник у 12-годинному режимі (AM/PM).

➤I Натисніть клавішу приблизно на 5 секунд, і коли ви почуєте 2 звукові сигнали, годинник відобразиться відповідно до 12 годин (разом з одним із значків AM/PM).

Щоб знову повернутися в 24-годинний режим ➤I tНатисніть і утримуйте дворечкового близько 5 секунд, коли ви почуєте 2 звукові сигнали, він перейде в 24-годинний режим.

Примітка: Заводське налаштування знаходиться в 24-годинному режимі.

2- ЗВУК КЛАВІШ-ВКЛ / ВИКЛ

Завдяки цій функції ви можете скасувати гучність натискання клавіша **m** утримується натиснутою близько 5 секунд, коли ви почуєте 2 звукових сигналу, на екрані з'явиться напис "NT". Натискання клавіш не подає звуковий сигнал, якщо вибрано значення "nt", тобто "no tone".

Щоб увімкнути звук клавіші **M** Натисніть і утримуйте клавішу близько 5 секунд, коли ви почуєте 2 звукові сигнали, на екрані з'явиться напис "BT". Звуковий сигнал при кожному натисканні клавіші з вибраним "bt", тобто "beep tone" його голос чути.

Примітка: Звук заводської клавіші Активний.

3- РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

Завдяки цій функції ви можете регулювати рівень яскравості екрану і підсвічування клавіш.

▲ Натисніть і утримуйте клавішу близько 1 секунди, після двох звукових сигналів на екрані з'явиться напис "br 08", і буде введена настройка яскравості

1-Рівень яскравості буде змінюватися до тих пір, поки ви продовжуєте натискати одну і ту ж клавішу (8 рівнів)

2 - те ж саме приблизно через 5 секунд, при відпусканні і повторному натисканні рівень яскравості зміниться на 1 рівень.

Якщо останній рівень яскравості не змінюється протягом 5 секунд, він зберігається в пам'яті.

Примітка: заводський рівень яскравості є найвищим.

4- РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ БУДИЛЬНИКА

За допомогою цієї функції ви можете змінити гучність звуку, який ви чуєте, коли спрацює будильник.

▼ Утримуючи клавішу, через 1 секунду ви почуєте задану гучність. Відпустивши ту саму клавішу та утримуючи її знову, ви почуєте наступну гучність, яку вибрали. (3 рівня) тепер ваш будильник буде звучати з гучністю, яку ви слухали в останній раз.

Примітка: гучність заводського сигналу тривоги є найвищою.

Примітка: програмовані опції будуть постійно зберігатися в пам'яті навіть при відключенні живлення.

ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

Buzzer	: Висока інтенсивність звуку
Parlaklık Ayarı	: Максимальний (br 08)
Tuş Sesi	: Звуковий сигнал (bt)
Saat Modu	: 24 Година
